
HP LaserJet 1022, 1022n, 1022nw Ghidul utilizatorului

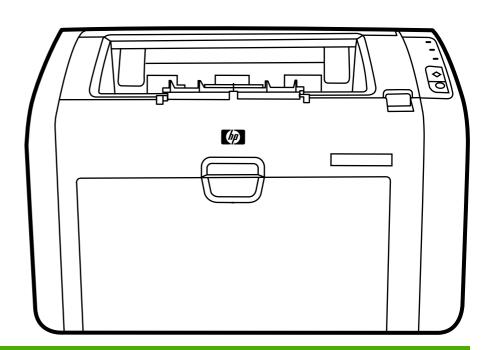







Informații despre drepturile de autor

© 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Cu excepția situațiilor prevăzute în legea dreptului de autor, se interzice reproducerea, adaptarea sau traducerea fără permisiune scrisă obținută în prealabil.

Cod produs: Q5912-90964

Edition 2, 03/2006

Informațiile cuprinse în acest document se pot modifica fără un anunț prealabil.

Singurele garanții pentru produsele și serviciile HP sunt stabilite în textul garanției exprese care însoțește astfel de produse sau servicii. Nimic din acest document nu trebuie interpretat ca reprezentând o garanție suplimentară. HP nu este răspunzător pentru erorile tehnice sau editoriale sau pentru omisiunile din acest document.

Recunoașterea mărcilor comerciale

Microsoft® şi Windows® sunt mărci comerciale înregistrate în S.U.A. ale Microsoft Corporation.

Energy Star® şi sigla Energy Star® sunt mărci înregistrate în S.U.A. ale United States Environmental Protection Agency.

Bluetooth® este o marcă comercială deținută de proprietar şi utilizată de Hewlett-Packard Company sub licentă.

UNIX® este o marcă comercială înregistrată a The Open Group.

Linux® este o marcă comercială înregistrată în S.U.A. a Linus Torvalds.

Cuprins

1 Informații generale despre imprimantă

Accesul rapid la informații suplimentare	
Legături Web pentru drivere, software şi asistență	
Legături către Ghidul utilizatorului	
Unde căutați informații suplimentare	
Configurații ale imprimantei	
Imprimanta HP LaserJet 1022	
Imprimanta HP LaserJet 1022n	
Imprimanta HP LaserJet 1022nw	
Aprofundare	
Panoul de control al imprimantei	
Căi de trecere a suporturilor de imprimare	6
Fanta de alimentare cu prioritate	
Tava de alimentare principală	
Coş de evacuare	
Software-ul imprimantei	
Sisteme de operare acceptate	8
Software de imprimantă pentru computere Windows	
Driverele imprimantei	
Proprietățile imprimantei (driver)	
Ajutorul interactiv pentru proprietățile imprimantei	10
Prioritatea setărilor de imprimare	10
Software de imprimantă pentru computere Macintosh	10
Server Web înglobat	11
Considerații despre suporturi pentru imprimantă	
Dimensiuni acceptate ale suporturilor de imprimare	12
2 Conexiunile imprimantei	
·	
Conexiuni USB	
Conectarea cablului USB	
Conexiuni în rețea	
Conectarea la rețea	
Conexiuni fără fir	
Imprimarea fără fir	
Standardul IEEE 802.11b/g	
Bluetooth	18
3 Gestionarea imprimantei	
Paginile cu informații despre imprimantă	20
Pagina Demo (Demonstrativă)	
Pagina Configuration (Configuratie)	
Pagina Printer Test (Test imprimantă)	
Utilizarea serverului Web înglobat	
Pentru a deschide serverul Web înglobat	

ROWW

Fila Information (Informații)	
Fila Settings (Setări)	
Fila Networking (Lucru în rețea)	
Other links (Alte legături)	22
4 Activităti de imprimere	
4 Activități de imprimare	
Alimentarea manuală	
Pentru a imprima cu ajutorul alimentării manuale	
Anularea unei lucrări de imprimare	
Despre setările referitoare la calitatea imprimării	
Optimizarea calității imprimării pentru diverse suporturi de imprimare Indicații pentru utilizarea suporturilor	
Hârtie	
Etichete	
Folii transparente	
Plicuri	
Fişe sau suporturi groase	
Hârtie cu antet și formulare pre-imprimate	
Alegerea hârtiei şi a altor suporturi de imprimare	
Suporturi de imprimare HP	
Suporturi de imprimare care trebuie evitate	
Suporturi de imprimare care pot deteriora imprimanta	
Încărcarea suporturilor în tăvile de alimentare	
Fanta de alimentare cu prioritate	
Tavă de alimentare principală pentru 250 coli	
Imprimarea unui plic	36
Imprimarea mai multor plicuri	38
Imprimarea pe folii transparente sau pe etichete	40
Imprimarea pe hârtie cu antet și pe formulare pre-imprimate	41
Imprimarea pe suporturi cu dimensiuni personalizate și pe fișe	42
Imprimarea pe ambele fețe ale hârtiei (imprimare față-verso manuală)	43
Imprimarea mai multor pagini pe o singură coală de hârtie (N-up printing)	
Imprimarea broşurilor	
Imprimarea filigranului	48
5 Întreținere	
,	
Curățarea imprimantei	
Curățarea zonei cartuşului de imprimare	
Curățarea căii de trecere a suporturilor de imprimare	
Înlocuirea cilindrului de preluare	
Curățarea cilindrului de preluare	
Înlocuirea plăcuței separatoare a imprimantei	
Redistribuirea tonerului	
Înlocuirea cartuşului de imprimare	61
6 Rezolvarea problemelor	
•	0.4
Găsirea soluției	
Pasul 1: Imprimanta este instalată corect?	
Pasul 3: Aţi reuşit să imprimaţi o pagină Demo (Demonstrativă)?	
Pasul 4: Calitatea imprimării este acceptabilă?	
Pasul 5: Între imprimantă și computer există comunicare?	
Pasul 6: Pagina imprimată arată aşa cum vă aşteptaţi?	
Contactati asistenta HP	6668

iv ROWW

Combinații ale ledurilor de stare	
Blocaj suport de imprimare70	
Imprimarea este oblică (strâmbă)70	
Imprimanta se alimentează cu mai multe coli de suport simultan70	
Imprimanta nu trage suportul de imprimare din tava de alimentare7	
Imprimanta a curbat suportul7	
Lucrarea de imprimare se efectuează foarte lent	
Pagina imprimată este diferită de ceea ce a apărut pe ecran	
Text distorsionat, incorect sau incomplet	
Grafică sau text lipsă, sau pagini goale72	
Formatul paginii este diferit de formatul de pe altă imprimantă73	
Calitatea imaginilor grafice	
Probleme cu software-ul imprimatei	
Îmbunătățirea calității imprimării	
Imprimare slabă sau palidă	
Pete de toner	
Lacune de imagine78	
Linii verticale	
Fundal gri79	
Pătare cu toner	
Toner nefixat80	
Defecte verticale repetate80	
Caractere deformate8	
Oblicitatea paginii8	
Ondulări sau văluriri	
Şifonări sau încrețiri82	
Contururi cu toner împrăștiat83	
Picături de apă pe marginea inferioară83	
Rezolvarea blocajelor84	
Amplasări tipice ale blocajelor de suporturi84	
Îndepărtarea unei pagini blocate84	
Rezolvarea problemelor la instalarea în rețea cablată87	
Anexă A Specificațiile imprimantei	
Specificații de mediu	0
Radiație acustică9	
Specificații de natură electrică92	
Specificații fizice	
Capacități și evaluări pentru imprimantă94	
Specificații de memorie99	
Disponibilitatea porturilor96	
Anexă B Informații de reglementare	
Conformarea cu FCC	7
Declarație de Conformitate	
Declarații de reglementare	
Declarații de regiernaria i aserului	
Reglementările canadiene DOC99	
Declarație privind EMI coreene	
Declarație laser pentru Finlanda	
Programul de susținere a produselor ecologice	
Protecția mediului	
Producerea de ozon	
Consumul de energie10	

ROWW v

Consumul de toner	101
Consumul de hârtie	
Materiale plastice	
Consumabile pentru imprimarea cu HP LaserJet	102
Informații despre programul HP de returnare și reciclare a materialelor pentru	
imprimare	
Hârtie	
Restricții de materiale	
Pentru mai multe informații	
Buletin tehnic de siguranță a materialului	104
Anexă C Garanția și acordarea licenței	
Declarație de garanție limitată Hewlett-Packard	105
Acord de licență pentru software Hewlett-Packard	
Garanție limitată pentru cartuşul de imprimare	108
Anexă D Componente și accesorii HP	
Comandarea consumabilelor	110
Servere de imprimare în rețea și fără fir 10/100	
Utilizarea cartușelor de imprimare HP	
Politica HP cu privire la cartuşe de imprimare care nu au marca HP	
Depozitarea cartuşelor de imprimare	
Durata de viață a cartușului de imprimare	
Economisirea tonerului	
Anexă E Servicii și asistență	
Disponibilitatea asistenței și service-ului	116
Contracte de service şi servicii HP Care Pack™	116
Instrucțiuni pentru re-împachetarea imprimantei	
Cum să contactati HP	118

Index

vi ROWW

1

Informații generale despre imprimantă

Acest capitol vă oferă informații despre următoarele subiecte:

- Accesul rapid la informații suplimentare
- Configurații ale imprimantei
- Aprofundare
- Panoul de control al imprimantei
- Căi de trecere a suporturilor de imprimare
- Software-ul imprimantei
- Considerații despre suporturi pentru imprimantă

ROWW 1

Accesul rapid la informații suplimentare

Secțiunile următoare furnizează resurse pentru informații suplimentare despre imprimantele din seria HP LaserJet 1020.

Notă

Imprimantele din seria HP LaserJet 1020 includ modelele HP LaserJet 1022, 1022n și 1022nw.

Legături Web pentru drivere, software şi asistență

Dacă este necesar să contactați HP pentru service sau asistență, utilizați una dintre următoarele legături.

Imprimanta HP LaserJet 1022

- În Statele Unite, consultați http://www.hp.com/support/lj1022/.
- În alte țări/regiuni, consultați http://www.hp.com/.

Legături către Ghidul utilizatorului

- Aprofundare (amplasarea componentelor imprimantei)
- Înlocuirea cartuşului de imprimare
- Rezolvarea problemelor
- Comandarea consumabilelor

Unde căutați informații suplimentare

- **Ghidul utilizatorului de pe CD**: Informații detaliate despre utilizarea şi depanarea imprimantei. Disponibil pe CD-ROM-ul furnizat împreună cu imprimanta.
- Ajutor interactiv: Informații despre opțiunile imprimantei care sunt disponibile în driverele de imprimantă. Pentru a vizualiza un fişier Help (Ajutor), accesați Help (Ajutor) interactiv din driverul imprimantei.
- Varianta HTML (interactivă) a Ghidului utilizatorului: Informații detaliate despre utilizarea şi depanarea imprimantei. Disponibile la http://www.hp.com/support/lj1022/. După ce v-ati conectat, selectati Manuals.

Configurații ale imprimantei

Mai jos sunt prezentate configurațiile standard pentru imprimantele HP LaserJet 1022, 1022n și 1022nw.

Imprimanta HP LaserJet 1022

- 18 pagini pe minut (ppm) format A4 şi 19 ppm format Letter
- leşirea primei pagini în mai puţin de 8 secunde
- Setare pentru calitatea imprimării ProRes 1200 care furnizează detalii de finețe la 1200 x 1200 puncte pe inch(dpi)
- Tavă de alimentare principală pentru 250 coli
- Fanta de alimentare cu prioritate
- Capacitate de ieşire 100 de coli
- EconoMode (Mod economic economiseşte toner)
- Imprimă filigran, broşuri, mai multe pagini pe o coală (N-up) şi o primă pagină pe un suport diferit de restul documentului
- 8 MO RAM
- Cartuş de imprimare pentru 2.000 de pagini
- Drivere de imprimantă bazate pe gazdă
- USB 2.0 de mare viteză
- Întrerupător general
- 26 fonturi PCL

Imprimanta HP LaserJet 1022n

Imprimanta HP LaserJet 1022n include un port intern de rețea.

Notă

Pentru mai multe informații despre driverele imprimantei, consultați http://www.hp.com/support/lj1022/.

Imprimanta HP LaserJet 1022nw


Imprimanta HP LaserJet 1022nw include toate caracteristicile imprimantei HP LaserJet 1022n, având integrată în plus conectarea fără fir cu 802.11b/g.

Notă


Pentru informații suplimentare despre acest produs, consultați Ghidul utilizatorului pentru HP LaserJet 1022nw fără fir.

Aprofundare

Imaginile următoare servesc la identificarea componentelor imprimantelor HP LaserJet 1022, 1022n și 1022nw.

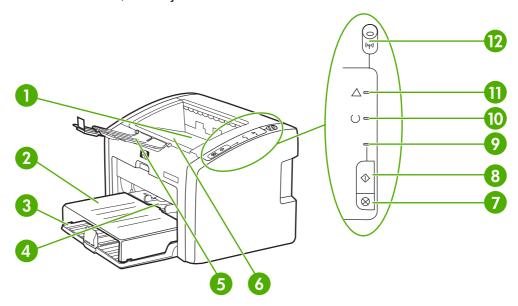


- 1 Coş de evacuare
- 2 Capacul tăvii de alimentare
- 3 Tavă de alimentare principală pentru 250 coli
- 4 Fanta de alimentare cu prioritate
- 5 Suport evacuare imprimate
- 6 Capacul cartuşului de imprimare
- 7 Butonul Cancel (Anulare)
- 8 Butonul Go (VALIDARE)
- 9 Ledul Go (Validare)
- 10 Ledul Ready (Gata)
- 11 Ledul Attention (Atenție)
- 12 Ledul Wireless (Fără fir) (numai la imprimanta HP LaserJet 1022nw)

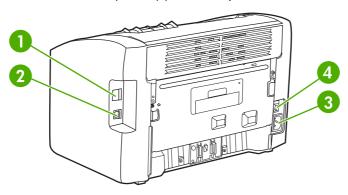

- Port intern de rețea (numai la imprimantele HP LaserJet 1022n și HP LaserJet 1022nw)
- 2 Port USB
- 3 Priză de alimentare
- 4 Întrerupător

Panoul de control al imprimantei

Panoul de control al imprimantei conține trei leduri şi două butoane. Imprimanta HP LaserJet 1022nw are un led suplimentar în partea superioară a panoului de control. Aceste leduri când se aprind formează anumite combinații care semnalizează starea imprimantei.

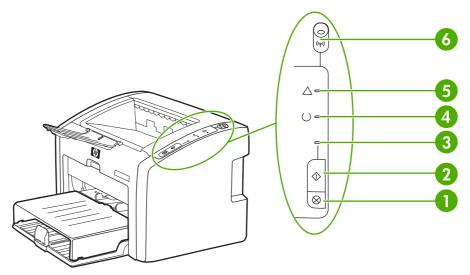

- 1 Butonul Cancel (Anulare): Pentru a anula lucrarea de imprimare în curs, apăsați butonul Cancel (Anulare).
- 2 Butonul Go (Validare): Pentru a imprima o pagină demonstrativă sau pentru a continua imprimarea în timpul modului de alimentare manuală, apăsați şi eliberați butonul Go (Validare). Pentru a imprima o pagină Configuration (Configurație), țineți apăsat butonul Go (Validare) timp de 5 secunde.
- 3 Ledul Go (Validare): Când se aprinde intermitent, semnalizează faptul că imprimanta primește date.
- 4 Ledul Ready (Gata): Semnalizează faptul că imprimanta este pregătită să imprime.
- Ledul Attention (Atenţie): Semnalizează faptul că tăvile de alimentare cu suporturi de imprimare ale imprimantei sunt goale, capacul cartuşului de imprimare este deschis, cartuşul de imprimare lipseşte sau sunt alte erori. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Paginile cu informaţii despre imprimantă.
- 6 Ledul Wireless (Fără fir): (numai la imprimanta HP LaserJet 1022nw) Când ledul Wireless (Fără fir) este aprins şi staționar, înseamnă că s-a stabilit o conexiune fără fir. Când ledul Wireless (Fără fir) este stins, operarea fără fir este dezactivată. Când ledul Wireless (Fără fir) se aprinde intermitent, înseamnă că imprimanta încearcă să stabilească o conexiune fără fir.

Notă

Pentru o descriere a combinatiilor luminoase, consultati Combinatii ale ledurilor de stare.


Căi de trecere a suporturilor de imprimare

În următoarele secțiuni sunt descrise tăvile de alimentare și coșul de evacuare.

Fanta de alimentare cu prioritate

Când faceți alimentarea cu o singură coală de hârtie, plic, carte poștală, etichetă sau folie transparentă, utilizați fanta de alimentare cu prioritate. Fanta de alimentare cu prioritate mai poate fi utilizată și pentru a imprima prima pagină pe un alt tip de suport decât restul documentului.

Ghidajele pentru hârtie asigură alimentarea corectă cu suporturi şi asigură că imprimarea nu se face oblic. Când încărcați suporturi de imprimare, ajustați ghidajele pentru a corespunde lătimii suportului utilizat.

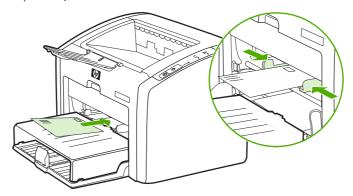


Pentru mai multe informații despre tipurile de suporturi de imprimare, consultați <u>Alegerea</u> <u>hârtiei și a altor suporturi de imprimare</u>.

Tava de alimentare principală

Tava de alimentare principală, cu acces din partea din față a imprimantei, are o capacitate de 250 de coli de hârtie de 75 g/m² (20 lb) sau alte suporturi de imprimare. Pentru informații despre specificații ale suporturilor, consultați <u>Capacități și evaluări pentru imprimantă</u>.

Ghidajele pentru hârtie asigură alimentarea corectă cu suporturi şi asigură că imprimarea nu se face oblic. Tava principală de alimentare are ghidaje pentru hârtie, atât laterale cât şi frontale. Când alimentați cu suporturi de imprimare, ajustați ghidajele pentru a corespunde lungimii şi lătimii suportului folosit.

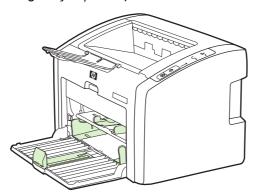

Coş de evacuare

Coşul de evacuare se află în partea de sus a imprimantei. Suporturile imprimate se colectează aici, în ordinea corectă. Suportul de evacuare a imprimatelor oferă o stivuire îmbunătățită pentru lucrările mari de imprimare.

Software-ul imprimantei

Secțiunile următoare descriu sistemele de operare acceptate şi software-ul furnizat împreună cu imprimantele HP LaserJet 1022, 1022n şi 1022nw.

Notă

Nu toate programele software sunt disponibile în toate limbile.

Sisteme de operare acceptate

Imprimanta este însoțită de software pentru următoarele sisteme de operare:

- Windows XP
- Windows 2000
- Windows ME
- Windows 98 Second Edition (SE)
- Windows Server 2003

Pentru informații suplimentare despre upgrade de la Windows 2000 Server la Windows Server 2003, deplasati-vă la http://www.microsoft.com/.

Pentru informații suplimentare despre Point and Print (Indicare şi imprimare) în Windows Server 2003, deplasați-vă la http://www.microsoft.com/.

Pentru informații suplimentare despre Terminal Services and Printing (Servicii la terminal și imprimare) în Windows Server 2003, deplasati-vă la http://www.microsoft.com/.

Mac OS X v10.2 şi versiuni ulterioare

Software de imprimantă pentru computere Windows

Secțiunile următoare furnizează instrucțiuni pentru instalarea software-ului de imprimantă pe diferite sisteme de operare Windows şi a software-ului disponibil pentru toți utilizatorii imprimantei.

Pentru a instala software-ul de imprimantă

Introduceți CD-ul cu software furnizat împreună cu imprimanta în unitatea CD-ROM a computerului. **Urmați instrucțiunile de instalare de pe ecran**.

Notă

Dacă ecranul de întâmpinare nu se deschide, faceți clic pe **Start** în bara de activități din Windows, faceți clic pe **Run (Executare)** introduceți z:\setup (unde z este litera unității de CD) și faceți clic pe **OK**.

Driverele imprimantei

Un driver de imprimantă este componenta software care furnizează accesul la caracteristicile imprimantei şi asigură mijloacele prin care computerul comunică cu imprimanta.

Proprietățile imprimantei (driver)

Proprietățile imprimantei controlează imprimanta. Aveți posibilitatea să modificați setările implicite, precum dimensiunea şi tipul suportului de imprimare, imprimarea mai multor pagini pe o singură coală (N-up printing), rezoluția şi imprimarea în filigran. Proprietățile imprimantei pot fi accesate în următoarele moduri:

- Prin aplicația software pe care o utilizați pentru a imprima. În acest mod se modifică numai setările pentru aplicatia software curentă.
- Prin sistemul de operare Windows. În acest mod se modifică setările implicite pentru toate lucrările de imprimare ulterioare.

Notă

Întrucât multe aplicații software folosesc metode diferite pentru a accesa proprietățile imprimantei, în secțiunea următoare sunt descrise metodele utilizate cel mai frecvent în Windows 98 SE, 2000, ME şi Windows XP.

Pentru a modifica numai setările pentru aplicația software curentă

Notă

Deși pașii pot varia de la o aplicatie software la alta, aceasta este metoda cea mai frecventă.

- 1. Din meniul File (Fişier) al aplicației software, faceți clic pe Print (Imprimare).
- În caseta de dialog Print (Imprimare), faceți clic pe Properties (Proprietăți).
- 3. Modificați setările și faceți clic pe **OK**.

Pentru a modifica setările implicite pentru toate lucrările de imprimare ulterioare în Windows 98 SE, 2000 şi ME

- 1. În bara de activități din Windows, faceți clic pe **Start**, selectați **Setări** și faceți clic pe **Imprimante**.
- 2. Faceți clic cu butonul din dreapta al mausului pe pictograma imprimantei din seria HP LaserJet 1020.
- 3. Faceți clic pe **Proprietăți** (în Windows 2000 aveți posibilitatea să faceți clic și pe **Printing Preferences (Preferințe imprimare)**).
- 4. Modificati setările și faceti clic pe **OK**.

Notă

În Windows 2000, multe dintre aceste caracteristici sunt disponibile din meniul **Printing Preferences (Preferințe imprimare)**.

Pentru a modifica setările implicite pentru toate lucrările de imprimare ulterioare în Windows XP

- 1. În bara de activități din Windows, faceți clic pe **Start**, selectați **Setări** și faceți clic pe **Imprimante și faxuri**.
- 2. Faceți clic cu butonul din dreapta al mausului pe pictograma imprimantei din seria HP LaserJet 1020.
- 3. Faceți clic pe Proprietăți sau pe Preferințe imprimare.
- Modificați setările şi faceți clic pe OK.

Ajutorul interactiv pentru proprietățile imprimantei

Ajutorul interactiv pentru proprietățile imprimantei (driver) cuprinde informații specifice despre funcțiile din proprietățile imprimantei. Acest ajutor interactiv vă ghidează de-a lungul procesului de modificare a setărilor implicite ale imprimantei. Pentru anumite drivere, ajutorul interactiv oferă instrucțiuni despre utilizarea ajutorului adaptat la context. Ajutorul adaptat la context descrie opțiunile pentru caracteristica driverului pe care o accesați în momentul respectiv.

Pentru a accesa ajutorul interactiv pentru proprietățile imprimantei

- 1. În aplicația software, faceți clic pe File (Fișier), apoi faceți clic pe Print (Imprimare).
- 2. Faceți clic pe Properties (Proprietăți), apoi faceți clic pe Help (Ajutor).

Prioritatea setărilor de imprimare

Există două metode prin care se pot modifica setările de imprimare pentru această imprimantă: din aplicația software sau din driverul de imprimantă. Pentru imprimantele HP LaserJet 1022n şi HP LaserJet 1022nw, setările de imprimare se pot modifica şi prin intermediul serverului Web înglobat. Modificările făcute setărilor de imprimare sunt ordonate după prioritate în funcție de locul unde au fost efectuate, după cum urmează:

- Modificările făcute în aplicația software anulează setările modificate în orice alt loc. În cadrul unei aplicații software, modificările făcute în caseta de dialog Page Setup (Inițializare pagină) anulează modificările făcute în caseta de dialog Print (Imprimare).
- Modificările făcute în driverul imprimantei nu anulează setările din aplicația software.
- Modificările făcute în serverul Web înglobat au prioritatea cea mai scăzută.

Dacă o anumită setare de imprimare poate fi modificată prin mai multe metode din cele enumerate mai sus, utilizați metoda care are prioritatea cea mai mare.

Software de imprimantă pentru computere Macintosh

În următoarele secțiuni este descris modul de acces la software-ul Macintosh pentru imprimantele HP LaserJet 1022, 1022n și 1022nw.

Accesarea driverului de imprimantă (Mac OS X v10.2 şi versiuni ulterioare)

- 1. Print Center (Centru imprimare) sau Printer Setup Utility (Utilitar instalare imprimante) trebuie să se lanseze automat. Dacă nu se lansează, efectuați următorii pași:
 - a. Faceti dublu clic pe pictograma unității de disc dur din spațiul de lucru.
 - Deschideţi folderul Applications (Aplicaţii), apoi deschideţi folderul Utilities (Utilitare).

- c. În funcție de sistemul de operare, faceți dublu clic pe **Print Center (Centru imprimare)** sau pe **Printer Setup Utility (Utilitar instalare imprimante)**.
- 2. Faceți clic pe **Add (Adăugare)**. Apare caseta de dialog Add Printer List (Listă adăugare imprimantă).
- 3. Din meniul de sus selectați una din următoarele opțiuni, în funcție de cum sunt conectate computerul și imprimanta:
 - USB
 - Rendezvous (numai pentru imprimantele HP LaserJet 1022n şi 1022nw)
- 4. Selectați numele imprimantei din lista de imprimante.
- 5. Faceți clic pe Add (Adăugare).

Server Web înglobat

Notă

Această caracteristică este disponibilă numai la imprimantele HP LaserJet 1022n şi HP LaserJet 1022nw.

Cu ajutorul serverului Web înglobat aveți posibilitatea să obțineți acces la setările imprimantei și la informații despre imprimantă introducând o adresă IP sau un nume de gazdă într-un browser Web (precum Netscape Navigator sau Microsoft® Internet Explorer) instalat pe orice computer. Serverul Web înglobat poate fi utilizat pentru a configura imprimanta, pentru a vizualiza informațiile de stare, pentru a achiziționa consumabile pentru imprimantă și pentru a obține informații despre depanare.

Serverul Web înglobat este acceptat de următoarele browsere Web:

- Internet Explorer V5.5 (şi versiuni ulterioare)
- Netscape Navigator V4.75 (şi versiuni ulterioare)
- Apple Safari

Pentru informații suplimentare, consultați <u>Utilizarea serverului Web înglobat</u>.

Considerații despre suporturi pentru imprimantă

Imprimantele HP LaserJet se caracterizează prin excelenta calitate a imprimării. Imprimanta acceptă diverse suporturi de imprimare precum coli de hârtie (inclusiv hârtie reciclată), plicuri, etichete, folii transparente, pergament şi hârtie cu dimensiuni particularizate. Caracteristicile hârtiei precum greutatea, granulația şi conținutul de umiditate sunt factori importanți care afectează funcționarea imprimantei şi calitatea rezultatelor.

Imprimanta poate utiliza diverse tipuri de hârtie şi suporturi de imprimare, în conformitate cu indicațiile din acest ghid al utilizatorului. Suporturile care nu corespund acestor indicații pot crea următoarele probleme:

- Calitate slabă a imprimării
- Mai multe blocaje ale suporturilor
- Uzarea prematură a imprimantei, ce poate duce la necesitatea reparării

Pentru rezultate optime, utilizați numai hârtie şi suporturi de imprimare marca HP. Hewlett-Packard Company nu recomandă utilizarea altor mărci. Deoarece acestea nu sunt produse HP, HP nu poate influența şi controla calitatea lor.

Este posibil ca suporturile de imprimare să îndeplinească toate indicațiile din acest ghid al utilizatorului şi totuşi să nu producă rezultate satisfăcătoare. Acest fapt ar putea fi rezultatul manipulării necorespunzătoare, nivelului inacceptabil de temperatură sau umiditate sau al altor variabile care nu pot fi controlate de HP.

Înainte de a cumpăra o cantitate mare de suporturi de imprimare, verificați dacă acestea îndeplinesc cerințele menționate în acest ghid al utilizatorului şi în HP LaserJet printer family print media guide (Ghidul suporturilor de imprimare pentru imprimantele HP LaserJet). Instrucțiunile pot fi descărcate de la http://www.hp.com/support/ljpaperguide/ sau consultați Comandarea consumabilelor pentru informații suplimentare despre comandarea instrucțiunilor. Testați întotdeauna suporturile de imprimare înainte de a cumpăra o cantitate mare.

ATENȚIE

Utilizarea unor suporturi care nu respectă specificațiile HP poate crea probleme pentru imprimantă, ducând la necesitatea reparării. Aceste reparații nu sunt acoperite de acordurile HP de garanție sau service.

Dimensiuni acceptate ale suporturilor de imprimare

Pentru informații despre dimensiunile acceptate pentru suporturi, consultați <u>Capacități şi evaluări pentru imprimantă</u>.

2

Conexiunile imprimantei

Acest capitol oferă informații despre următoarele subiecte:

- Conexiuni USB
- Conexiuni în rețea
- Conexiuni fără fir
- Imprimarea fără fir


ROWW 13

Conexiuni USB

Modelele de imprimante HP LaserJet 1022, 1022n și 1022nw acceptă conexiuni USB 2.0 de mare viteză.

Conectarea cablului USB

- 1. Conectați cablul USB la imprimantă.
- 2. Conectați la computer celălalt capăt al cablului USB, atunci când vi se solicită să faceți acest lucru în timpul instalării software-ului.

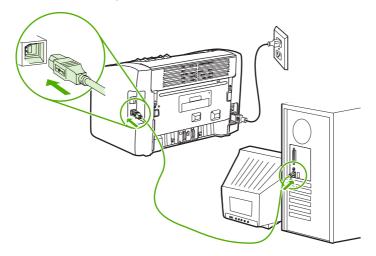

Conexiuni în rețea

Imprimantele HP LaserJet 1022n şi HP LaserJet 1022nw pot fi conectate la rețele prin intermediul portului intern de rețea. Imprimanta HP LaserJet 1022nw se poate conecta şi la rețele fără fir 802.11b/g. Pentru imprimantele HP LaserJet 1022n şi 1022nw sunt disponibile servere externe de imprimare în rețea. În tabelul următor sunt prezentate cerințele necesare pentru a adăuga funcționalitate în rețea imprimantelor.


Opțiuni pentru lucru în rețea

Model HP LaserJet	10/100Base-TX	802.11b/g	Bluetooth®
1022n	Inclus	HP Jetdirect 380x (numai 802.11b)	HP bt1300
1022nw	Inclus	Inclus	HP bt1300

Pentru a comanda serverul de imprimare în rețea, consultați <u>Servere de imprimare în rețea</u> și fără fir 10/100.

Conectarea la rețea

Conectați un capăt al cablului de rețea la conectorul de rețea din spatele dispozitivului, apoi conectați celălalt capăt la rețea. Nu uitați să instalați driverul de imprimantă pe toate computerele care se vor conecta la rețea și vor avea nevoie să utilizeze imprimanta.

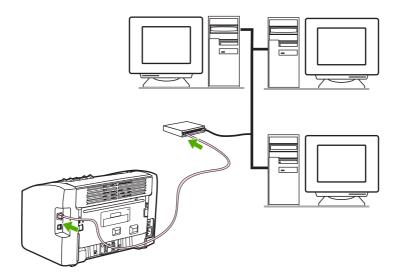

Notă

Procedurile următoare sunt numai pentru imprimantele HP LaserJet 1022n şi HP LaserJet 1022nw.

Înainte de a continua cu instrucțiunile care urmează, rețeaua Ethernet trebuie să fie funcțională.

15

ROWW Conexiuni în rețea

Conectarea imprimantei la o rețea cablată

Pentru a conecta imprimanta HP LaserJet 1022n sau HP LaserJet 1022nw la o rețea cablată, sunt necesare următoarele:

- O rețea cablată funcțională
- Un cablu Ethernet CAT-5

Pentru a conecta imprimanta la rețea, efectuați următorii paşi:

- Conectați cablul Ethernet CAT-5 la un port disponibil al unui distribuitor sau ruter Ethernet.
- 2. Conectați cablul Ethernet CAT-5 la portul intern de rețea din spatele imprimantei.
- 3. Controlați dacă se aprinde unul dintre ledurile de rețea (10 sau 100), de la portul de rețea aflat în spatele imprimantei.

Notă

Este posibil să dureze câteva momente până când setările de rețea ale imprimantei devin active şi disponibile pentru utilizare. Dacă unul dintre ledurile de rețea nu se aprinde, consultați Rezolvarea problemelor la instalarea în rețea cablată

4. Imprimați o pagină Configuration (Configurație). Când imprimanta se află în starea Ready (Gata), țineți apăsat butonul Go (VALIDARE) timp de 5 secunde.

Notă

Pentru a restaura valorile implicite pentru configurația imprimantei, opriți imprimanta. Țineți apăsate butoanele Cancel (Anulare) și Go (Validare), apoi porniți imprimanta. Continuați să apăsați butoanele Go (Validare) și Cancel (Anulare) până când imprimanta ajunge în starea Ready (Gata) (între 5 și 30 de secunde).

Instalarea software-ului imprimantei

- 1. Închideți toate aplicațiile.
- 2. Introduceți CD-ul de instalare a software-ului în unitatea CD-ROM a computerului. Se afișează ecranul Welcome (de întâmpinare).
- 3. Faceți clic pe **Next (Următorul)** și urmați instrucțiunile de instalare pentru a verifica și pregăti sistemul și pentru a instala drivere, inserturi și software.

Operațiunea poate dura câteva minute.

Conexiuni fără fir

Imprimanta HP LaserJet 1022nw include standardul IEEE 802.11b/g de lucru în rețea fără fir.

Notă

Imprimanta HP LaserJet 1022n acceptă standardul IEEE 802.11b/g pentru rețele fără fir şi opțiuni Bluetooth de conectivitate fără fir prin accesorii externe opționale.

Pentru o listă completă a serverelor interne de imprimare fără fir HP Jetdirect şi a adaptoarelor fără fir (Bluetooth) pentru imprimantă HP bt1300, consultați <u>Servere de imprimare în rețea şi fără fir 10/100</u>.

Pentru mai multe informații despre imprimarea fără fir, consultați Imprimarea fără fir.

ROWW Conexiuni fără fir 17

Imprimarea fără fir

Rețelele fără fir reprezintă o alternativă fiabilă, sigură şi eficientă din punct de vedere financiar la conexiunile tradiționale prin rețele cablate. Imprimanta HP LaserJet 1022nw are conectivitate fără fir încorporată. Pentru celelalte modele de imprimante, consultați Servere de imprimare în rețea şi fără fir 10/100 pentru o listă a serverelor de imprimare fără fir.

Standardul IEEE 802.11b/g

Cu capacitatea de conectare fără fir compatibilă IEEE 802.11b/g, imprimantele pot fi amplasate la birou sau acasă și conectate la o rețea fără fir pe care se execută sisteme de operare în rețea Microsoft, Apple, NetWare, UNIX® sau Linux®. Această tehnologie fără fir oferă o soluție de imprimare de înaltă calitate, fără să implice limitările fizice impuse de utilizarea cablurilor. Perifericele pot fi amplasate în mod convenabil la birou sau acasă și pot fi mutate cu uşurință fără a înlocui cabluri de rețea.

Pentru conexiunile USB sunt disponibile servere de imprimare externe opționale HP Jetdirect 802.11b/g.

Pentru informații suplimentare, consultați documentația care însoțește imprimanta HP LaserJet 1022nw.

Bluetooth

Tehnologia fără fir Bluetooth este o tehnologie radio cu putere scăzută, cu rază scurtă de acțiune, care poate fi utilizată pentru a conecta fără fir computere, imprimante, asistenți digitali personali, telefoane celulare și alte dispozitive.

Spre deosebire de tehnologia în infraroşu, Bluetooth se bazează pe semnale radio, ceea ce înseamnă că dispozitivele nu trebuie neapărat să fie în aceeaşi cameră, birou sau compartiment; pentru a comunica, nu este necesar să existe între ele o linie vizuală neîntreruptă. Această tehnologie fără fir creşte mobilitatea şi eficiența în cadrul aplicațiilor de rețea pentru firme.

3

Gestionarea imprimantei

Acest capitol oferă informații despre următoarele subiecte:

- Paginile cu informații despre imprimantă
- <u>Utilizarea serverului Web înglobat</u>

ROWW 19

Paginile cu informații despre imprimantă

În memoria imprimantei se află pagini speciale. Aceste pagini vă ajută să diagnosticați și să rezolvați problemele care apar la imprimantă.

Pagina Demo (Demonstrativă)

Pagina Demo (Demonstrativă) cuprinde exemple de text şi ilustrații grafice. Pentru a imprima pagina Demo (Demonstrativă) de la imprimantă, apăsați butonul Go (VALIDARE) atunci când imprimanta este gata (ledul Ready (Gata) este aprins).

Pagina Configuration (Configurație)

Pagina Configurațion (Configurație) prezintă o listă cu setările şi proprietățile curente ale imprimantei. De asemenea, conține şi un raport de stare. Pagina Configuration (Configurație) poate fi imprimată de la imprimantă sau de la serverul Web înglobat.

Pentru a imprima pagina Configuration (Configurație) de la imprimantă, apăsați butonul Go (VALIDARE) timp de 5 secunde atunci când imprimanta este gata (ledul Ready (Gata) este aprins).

Pagina Printer Test (Test imprimantă)

Pagina Printer Test (Test imprimantă) conține informații despre driverul de imprimantă şi despre setările pentru port. Pagina mai conține şi informații despre numele şi modelul imprimantei, numele computerului şi altele. Pagina Printer Test (Test imprimantă) poate fi imprimată de la driverul de imprimantă.

Utilizarea serverului Web înglobat

Serverul Web înglobat poate fi accesat direct la imprimantele HP LaserJet 1022n şi HP LaserJet 1022nw. Nu este necesar să instalați nici o componentă software pe computer. Trebuie numai să aveți un browser Web acceptat. Pentru a utiliza serverul Web înglobat, trebuie să aveți Apple Safari, Microsoft Internet Explorer V5.5 sau o versiune ulterioară, sau Netscape Navigator V4.75 sau o versiune ulterioară.

Notă

Serverul Web înglobat nu oferă avertizări prin poştă electronică sau de stare.

Serverul Web înglobat este disponibil numai în limba engleză.

Serverul Web înglobat vă permite să vizualizați starea imprimantei și a rețelei și să gestionați funcțiile de imprimare de la computer, în loc să le gestionați de la panoul de control al imprimantei. Mai jos sunt prezentate câteva exemple de operațiuni care pot fi efectuate prin serverul Web înglobat:

- Vizualizați informații despre starea imprimantei.
- Vizualizaţi şi imprimaţi pagini interne.
- Comandaţi consumabile noi.
- Setaţi tipul de hârtie încărcată în fiecare dintre tăvi.
- Vizualizați şi modificați setările implicite de configurație a imprimantei.
- Vizualizați şi modificați configurația rețelei.

Serverul Web înglobat funcționează numai dacă imprimanta este conectată la o rețea bazată pe adrese IP. Serverul Web înglobat nu acceptă conexiuni la imprimantă bazate pe IPX.

Notă

Pentru a deschide şi a utiliza serverul Web înglobat nu este necesar să aveți acces la Internet. Cu toate acestea, dacă faceți clic pe o legătură din zona **Other Links (Alte legături)**, trebuie să aveți acces la Internet pentru a accesa situl asociat legăturii respective.

Pentru a deschide serverul Web înglobat

1. Într-un browser Web acceptat, introduceți adresa IP sau numele de gazdă al imprimantei. Pentru a afla adresa IP, imprimați o pagină Configurațion (Configurație) la imprimantă, tinând apăsat butonul Go (VALIDARE) timp de 5 secunde.

Notă

După ce ați deschis adresa URL, aveți posibilitatea să o marcați pentru a reveni la ea rapid în viitor.

2. Serverul Web înglobat are trei file care conțin setări şi informații despre imprimantă: fila **Informații)**, fila **Settings (Setări)** şi fila **Networking (Rețea)**. Faceți clic pe fila pe care doriți să o vizualizați.

Fila Informații)

Fila Informații) conține următoarele pagini:

- Device Status (Stare dispozitiv): Această pagină afişează informații despre produs, precum numele de retea, adresa de retea şi informații despre model.
- Configuration (Configurație): Această pagină prezintă informațiile ce se găsesc în pagina Configuration (Configurație) a imprimantei.

Fila Settings (Setări)

Această filă vă permite să configurați de la computer setări ale imprimantei precum dimensiunea implicită a hârtiei şi EconoMode (Mod economic). Dacă imprimanta este legată în rețea, consultați-vă întotdeauna cu administratorul de imprimantă înainte de a modifica setările din această filă.

Fila Networking (Lucru în rețea)

Această filă permite administratorului de rețea să controleze setările imprimantei legate de rețea, atunci când imprimanta este conectată la o rețea bazată pe adrese IP.

Other links (Alte legături)

Această secțiune conține legături care vă conectează la Internet. Pentru a utiliza o legătură oarecare dintre acestea, trebuie să aveți acces la Internet. Dacă utilizați o conexiune pe linie comutată și nu v-ați conectat atunci când ați deschis prima dată serverul Web înglobat, pentru a vizita aceste situri Web trebuie mai întâi să vă conectați. Pentru a vă conecta este posibil să fie necesar să închideți și să redeschideți serverul Web înglobat.

- HP Instant Support (Asistență instantanee HP): Această legătură vă conectează la un set de pagini Web dinamice pentru a rezolva probleme specifice şi pentru a determina ce servicii suplimentare sunt disponibile pentru imprimantă.
- Product Registration (Înregistrare produs): Această legătură vă conectează la pagina pentru înregistrarea produsului de pe situl Web HP.
- Order Supplies (Comandă consumabile): Această legătură vă conectează la situl Web Sure Supply pentru a comanda consumabile HP originale, de la HP sau de la un distribuitor la alegere.
- Product Support (Asistență produs): Această legătură vă conectează la situl de asistență pentru imprimante din seria HP LaserJet 1020. Aveți posibilitatea să căutați ajutor în legătură cu subiecte generale.

Notă

Imprimantele din seria HP LaserJet 1020 includ modelele HP LaserJet 1022, 1022n şi 1022nw.

4

Activități de imprimare

Acest capitol oferă informații despre următoarele subiecte:

- Alimentarea manuală
- Anularea unei lucrări de imprimare
- Despre setările referitoare la calitatea imprimării
- Optimizarea calității imprimării pentru diverse suporturi de imprimare
- Indicaţii pentru utilizarea suporturilor
- Alegerea hârtiei şi a altor suporturi de imprimare
- Încărcarea suporturilor în tăvile de alimentare
- Imprimarea unui plic
- Imprimarea mai multor plicuri
- Imprimarea pe folii transparente sau pe etichete
- Imprimarea pe hârtie cu antet și pe formulare pre-imprimate
- Imprimarea pe suporturi cu dimensiuni personalizate şi pe fişe
- Imprimarea pe ambele fețe ale hârtiei (imprimare față-verso manuală)
- Imprimarea mai multor pagini pe o singură coală de hârtie (N-up printing)
- Imprimarea broşurilor
- Imprimarea filigranului

ROWW 23

Alimentarea manuală

Aveţi posibilitatea să utilizaţi alimentarea manuală atunci când imprimaţi pe suporturi diferite, de exemplu un plic, apoi o scrisoare, apoi un plic şi aşa mai departe. Alimentaţi cu un plic fanta de alimentare cu prioritate şi încărcaţi hârtie cu antet în tava de alimentare principală.

Pentru a imprima cu ajutorul alimentării manuale

- 1. Accesați proprietățile imprimantei (sau preferințele de imprimare din Windows 2000 şi XP). Pentru instrucțiuni, consultați <u>Proprietățile imprimantei (driver)</u>.
- 2. În fila Paper/Quality (Hârtie/Calitate), selectați Manual Feed (Alimentare manuală) din lista verticală Source is (Sursa este).
- 3. Introduceți un suport în fanta de alimentare cu prioritate, apoi apăsați butonul Go (VALIDARE) de fiecare dată când imprimați.

Anularea unei lucrări de imprimare

O lucrare de imprimare poate fi anulată din aplicația software sau din coada de imprimare.

Pentru a opri imprimanta imediat, scoateți din imprimantă hârtia rămasă. După ce imprimanta se oprește, utilizați una din următoarele variante.

- **Panoul de control al imprimantei**: Pentru a anula lucrarea de imprimare, apăsați şi eliberați butonul Cancel (Anulare) de pe panoul de control al imprimantei.
- Aplicația software: În mod obișnuit, pe ecran apare pentru scurt timp o casetă de dialog care vă permite să anulați lucrarea de imprimare.
- Coada de imprimare din Windows: Dacă o lucrare de imprimare este în aşteptare întro coadă de imprimare (în memoria computerului) sau în spooler-ul de imprimare,
 ştergeţi lucrarea de acolo. Faceţi clic pe Start, Setări şi Imprimante sau Imprimante şi
 faxuri. Faceţi dublu clic pe pictograma HP LaserJet 1022 pentru a deschide fereastra,
 selectaţi lucrarea de imprimare şi faceţi clic pe Ştergere.
- Coada de imprimare din spațiul de lucru (Mac OS X): Deschideți Print Center (Centru imprimare), faceți dublu clic pe numele imprimantei, selectați lucrarea de imprimare și faceti clic pe Delete (Stergere).
- Server Web înglobat: Deschideți pagina serverului Web înglobat în imprimantă şi faceți
 clic pe Cancel Job (Anulare lucrare). Pentru informații suplimentare, consultați
 <u>Utilizarea serverului Web înglobat</u>.

Dacă ledurile de stare de pe panoul de control continuă să clipească după ce anulați o lucrare de imprimare, computerul continuă să trimită lucrarea către imprimantă. Fie ştergeți operațiunea din coada de imprimare, fie aşteptați până când computerul termină de transmis datele. Imprimanta va reveni la starea Ready (Gata).

Despre setările referitoare la calitatea imprimării

Setările de calitate a imprimării afectează contrastul imprimării şi stilul în care sunt imprimate imaginile grafice. De asemenea, setările de calitate a imprimării pot fi utilizate pentru a optimiza calitatea pentru un anumit suport de imprimare. Pentru informații suplimentare, consultați Optimizarea calității imprimării pentru diverse suporturi de imprimare.

Setările din proprietățile imprimantei se pot modifica pentru a se adapta la diferitele tipuri de lucrări de imprimare. Setările sunt următoarele:

- ProRes 1200: Această setare asigură detalii de finețe la 1200 x 1200 dpi.
- FastRes 1200: Această setare asigură o calitate reală de 1200 dpi.
- 600 dpi: Această setare furnizează rezultate la ieşire cu 600 x 600 dpi, prin tehnologia de mărire a rezoluției (REt) pentru text îmbunătățit.
- EconoMode (Economisire toner): Textul este imprimat cu mai puţin toner. Această setare este utilă atunci când imprimaţi ciorne. Această opţiune se poate activa independent de alte setări de calitate a imprimării.
- 1. Accesați proprietățile imprimantei (sau preferințele de imprimare din Windows 2000 şi XP). Pentru instructiuni, consultati Proprietățile imprimantei (driver).
- 2. În fila **Finishing (Finisare)** (fila **Layout (Aspect)** la unele drivere Mac), selectați setarea dorită pentru calitatea imprimării.

Notă

Nu toate caracteristicile imprimantei sunt disponibile în toate driverele sau în toate sistemele de operare. Pentru informații despre disponibilitatea caracteristicilor pentru un anumit driver, consultati Ajutorul interactiv pentru proprietătile imprimantei (driver).

Notă

Pentru a modifica setările de calitate a imprimării pentru toate lucrările de imprimare ulterioare, accesați proprietățile prin intermediul meniului **Start** din bara de activități Windows. Pentru a modifica setările de calitate a imprimării numai pentru aplicația software curentă, accesați proprietățile prin meniul **Print Setup** (Inițializare imprimare) din aplicația pe care o utilizați pentru imprimare. Pentru informații suplimentare, consultați <u>Proprietățile imprimantei (driver)</u>.

Optimizarea calității imprimării pentru diverse suporturi de imprimare

Setările pentru tipul suportului de imprimare controlează temperatura cuptorului imprimantei. Pentru a optimiza calitatea imprimării, aveți posibilitatea să modificați setările pentru suportul utilizat.

Caracteristica de optimizare poate fi accesată din fila **Paper/Quality (Hârtie/Calitate)** a driverului de imprimantă sau din serverul Web înglobat.

Imprimantele HP LaserJet 1022, 1022n şi 1022nw oferă mai multe moduri de imprimare, care permit echipamentului să se adapteze în mod specific la mediul suporturilor din imprimantă. Tabelele care urmează oferă o prezentare generală a modurilor de imprimare ale driverului.

Notă

Când se utilizează modurile CARDSTOCK (FIŞE), ENVELOPE (PLIC), LABEL (ETICHETĂ) şi ROUGH (GROSIER), imprimanta face o pauză între pagini şi numărul de pagini pe minut scade.

Moduri implicite de imprimare ale driverului

Mod	Suport
PLAIN (SIMPLĂ)	75 - 104 g/m²
LIGHT (UŞOARĂ)	< 75 g/m²
HEAVY (GREA)	90 - 105 g/m²
CARDSTOCK (FIŞE)	Fişe sau suporturi groase
TRANSPARENCY (FOI TRANSPARENTE)	4-mil, foi transparente de 0,1 în regim monocrom (OHT)
ENVELOPE (PLIC)	Plicuri standard
LABEL (ETICHETE)	Etichete standard pentru HP LaserJet
BOND (VELINĂ)	Hârtie velină
ROUGH (GROSIERĂ)	Hârtie grosieră
COLOR	Suporturi simple
LETTERHEAD (COLI CU ANTET)	Suporturi simple
PREPRINTED (PRE-IMPRIMATĂ)	Suporturi simple
PREPUNCHED (PRE-PERFORATĂ)	Suporturi simple
RECYCLED (RECICLATĂ)	Suporturi simple
VELLUM (PERGAMENT)	Suporturi simple

Indicații pentru utilizarea suporturilor

Secțiunile care urmează oferă indicații și instrucțiuni privind imprimarea pe foi transparente, plicuri și alte suporturi speciale. Sunt incluse instrucțiuni și specificații care vă ajută să alegeți suportul adecvat calității dorite a imprimării și să preveniți utilizarea suporturilor care pot produce blocaje cu hârtie sau pot deteriora imprimanta.

Hârtie

Pentru rezultate optime, utilizați hârtie obișnuită de 75 g/m². Asigurați-vă că hârtia este de bună calitate și nu are tăieturi, zgârieturi, rupturi, pete, particule desprinse, praf, cute, goluri și margini ondulate sau îndoite.

Dacă nu ştiţi sigur ce tip de hârtie încărcaţi (precum velină sau reciclată), uitaţi-vă pe eticheta pachetului de hârtie.

Anumite tipuri de hârtie creează probleme de calitate a imprimării, blocaje sau defectări ale imprimantei.

Utilizarea hârtiei

Simptom	Problemă privind hârtia	Soluție
Calitate slabă a imprimării sau aderență slabă a tonerului	prea netedă sau în relief între 100-250 S	Încercați un alt tip de hârtie: între 100-250 Sheffield și 4-6%
Probleme la alimentare	Lot de hârtie cu defecte	Verificaţi imprimanta şi asiguraţi-vă că s-a selectat tipul corespunzător de suport.
Lacune de imagine, blocaje sau ondulări	Depozitată necorespunzător	Depozitaţi hârtia culcată pe ambalajul său rezistent la umezeală.
Umbrire gri de fundal mai puternică	Este posibil să fie prea grea	Utilizați hârtie mai uşoară.
Ondulare excesivă	Prea umedă, direcție greșită a	Folosiți hârtie cu fibre lungi.
Probleme la alimentare	fibrelor sau construcție cu fibre scurte	Verificaţi imprimanta şi asiguraţi-vă că s-a selectat tipul corespunzător de suport.
Blocaj sau defectarea imprimantei	Tăieturi sau perforări	Nu utilizați hârtie cu tăieturi sau perforări.
Probleme la alimentare	Margini neregulate	Utilizați hârtie de bună calitate.

Notă

Imprimanta utilizează căldură şi presiune pentru a fixa (arde) tonerul pe hârtie. Asigurați-vă că toată hârtia colorată sau toate formularele pre-imprimate utilizează cerneluri compatibile cu temperatura imprimantei. Temperatura maximă a imprimantei este 200° C pentru 0,1 secunde.

Nu utilizați hârtie cu antet imprimată cu cerneluri pentru temperaturi scăzute, precum cele utilizate în anumite tipuri de termografie.

Nu utilizați hârtie cu antet în relief.

Nu utilizați folii transparente concepute pentru imprimante Inkjet sau pentru alte imprimante cu temperaturi scăzute. Utilizați numai folii transparente destinate imprimantelor HP LaserJet.

Etichete

HP recomandă imprimarea etichetelor prin fanta de alimentare cu prioritate.

ATENȚIE

Nu treceți de mai multe ori o coală cu etichete prin imprimantă. Adezivul se degradează şi poate deteriora imprimanta.

Structura etichetelor

Când alegeți etichetele, luați în considerare calitatea următoarelor componente:

- Adezivi: Materialul adeziv trebuie să fie stabil la 200° C, temperatura maximă din imprimantă.
- Aranjarea: Utilizați numai etichete între care nu este vizibilă coala de pe spate.
 Etichetele se pot dezlipi de pe colile care au spații între etichete, producând blocaje grave.
- Ondulare: Înainte de imprimare, etichetele trebuie să stea întinse, cu o ondulare de cel mult 13 mm în orice directie.
- Stare: Nu utilizati etichete care au cute, bule de aer sau alte semne de separare.

Folii transparente

Foile transparente trebuie să reziste la temperatura maximă din imprimantă, de 200° C.

Plicuri

HP recomandă imprimarea plicurilor prin fanta de alimentare cu prioritate.


Structura plicurilor

Structura plicului este esențială. Liniile de îndoire ale plicurilor pot varia foarte mult, nu numai de la un producător la altul, ci şi în cadrul unei cutii provenite de la acelaşi producător. Imprimarea cu succes a plicurilor depinde de calitatea plicurilor. Când alegeți plicurile, luați în considerare următoarele componente:

- Greutate: Greutatea hârtiei plicurilor nu trebuie să depăşească 90 g/m², altfel pot apărea blocaie.
- **Structură**: Înainte de imprimare, plicurile trebuie să stea întinse, cu o ondulare mai mică de 6 mm şi nu trebuie să conțină aer. Plicurile care conțin aer pot crea probleme. Nu utilizați plicuri care conțin copci, agrafe, şnururi, ferestre transparente, găuri, perforații, decupări, materiale sintetice, timbre sau imprimări în relief. Nu utilizați plicurile cu adezivi care nu necesită umezire, ci se bazează pe presare pentru a se închide.
- **Stare**: Asigurați-vă că plicurile nu sunt şifonate, zgâriate sau deteriorate în alt fel. Asigurați-vă că plicurile nu au părți cu adeziv expuse.
- **Dimensiuni**: Dimensiunile plicurilor variază de la 90 x 160 mm la 178 x 254 mm.

Plicuri cu lipituri pe ambele părți

Un plic construit cu lipituri pe ambele părți are lipituri la cele două capete ale plicului, în loc să aibă lipituri în diagonală. Acest tip de plic este mai vulnerabil la şifonare. Asigurați-vă că lipitura merge până la colțul plicului, aşa cum se arată în imaginea următoare.

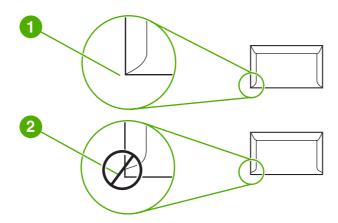

- 1 structură acceptabilă a plicului
- 2 structură inacceptabilă a plicului

Plicuri cu benzi sau clape adezive

Plicurile cu o bandă adezivă acoperită sau cu mai mult de o clapă care se pliază pentru a sigila, trebuie să utilizeze adezivi compatibili cu temperatura şi presiunea din imprimantă. Temperatura maximă a imprimantei este 200° C. Benzile adezive şi clapele suplimentare pot produce şifonări, încretiri sau blocaje.

Depozitarea plicurilor

Depozitarea corespunzătoare a plicurilor contribuie la calitatea crescută a imprimării. Depozitați plicurile întinse. Dacă în plic rămâne aer, care produce o bulă de aer, este posibil ca plicul să se şifoneze în timpul imprimării.

Fişe sau suporturi groase

Se pot imprima multe tipuri de fișe din tava de alimentare, inclusiv fișe de index și cărți poștale. Unele tipuri de hârtie pentru fișe se comportă mai bine decât altele, deoarece structura lor este mai potrivită utilizării cu o imprimantă laser.

Pentru o funcționare optimă a imprimantei, nu utilizați hârtie mai grea de 157 g/m². Hârtia care este prea grea poate produce erori de alimentare, probleme la stivuire, blocaje ale hârtiei, fixare proastă a tonerului, calitate scăzută a imprimării sau uzură mecanică excesivă.

Notă

Este posibil să reuşiți să imprimați pe hârtie mai grea dacă nu umpleți tava de alimentare la capacitate maximă și dacă utilizati hârtie al cărui grad de finete este de 100-180 Sheffield.

Structura hârtiei pentru fişe

- **Finețe**: Fişele de 135-157 g/m² trebuie să aibă un grad de finețe de 100-180 Sheffield; fişele de 60-135 g/m² trebuie să aibă un grad de finețe de 100-250 Sheffield.
- **Structură**: Hârtia pentru fișe trebuie să stea întinsă, cu o ondulare mai mică de 5 mm.
- Stare: Asigurați-vă că hârtia pentru fișe nu este şifonată, zgâriată sau deteriorată în alt fel
- Dimensiuni: Utilizați numai hârtie pentru fișe care corespunde următoarelor grupe de dimensiuni:

Minim: 76 x 127 mmMaxim: 216 x 356 mm

Instrucțiuni pentru hârtia pentru fișe

Reglati marginile la cel putin 2 mm de muchiile hârtiei.

Hârtie cu antet și formulare pre-imprimate

Hârtia cu antet este o hârtie de calitate superioară care adeseori are filigran, alteori utilizează fibre de bumbac şi este disponibilă într-o gamă largă de culori şi finisaje care să se asorteze cu plicurile. Formularele pre-imprimate pot fi confecționate dintr-o gamă largă de tipuri de hârtie, de la reciclată la premium.

Mulți dintre producători concep deja aceste clase de hârtie cu proprietăți optimizate pentru imprimarea laser și informează dacă hârtia este compatibilă pentru laser sau garantată pentru laser.

Notă

Atunci când se imprimă cu imprimante laser, unele mici variații de la o pagină la alta sunt normale. Aceste variații nu se observă atunci când imprimarea se face pe hârtie simplă. Totuși, diferența este evidentă când imprimarea se face pe formulare pre-imprimate, deoarece liniile și casetele sunt deja amplasate pe pagină.

Pentru a evita unele probleme atunci când se utilizează formulare pre-imprimate, hârtie în relief sau hârtie cu antet, luați în considerare următoarele indicații:

- Evitați utilizarea cernelurilor care nu rezistă la temperatură (utilizate în unele tipuri de termografie).
- Utilizați formulare pre-imprimate și coli cu antet care au fost imprimate prin litografie ofset sau gravare.
- Utilizați formulare care au fost create cu cerneluri rezistente la căldură care nu se topesc, nu se vaporizează şi nu eliberează compuşi nedoriți atunci când sunt încălzite la 200° C timp de 0,1 secunde. În mod obişnuit, cernelurile bazate pe oxidare sau uleiuri îndeplinesc această cerintă.
- Când formularul este pre-imprimat, aveţi grijă să nu modificaţi gradul de umiditate al hârtiei şi nu utilizaţi materiale care schimbă proprietăţile electrice sau de tratare ale hârtiei. Închideţi formularele într-un înveliş etanş rezistent la umezeală, pentru a evita modificarea de umiditate în timpul depozitării.
- Evitaţi prelucrarea formularelor pre-imprimate care au un finisaj sau o stratificare.
- Evitaţi utilizarea hârtiei în relief sau cu antet în relief.
- Evitaţi hârtia care are suprafeţe cu textură densă.
- Evitați utilizarea pulberilor ofset sau a altor materiale pentru a împiedica formularele imprimate să se lipească.

Alegerea hârtiei şi a altor suporturi de imprimare

Imprimantele HP LaserJet creează documente cu o excelentă calitate a imprimării. Aveți posibilitatea să imprimați pe diverse suporturi precum hârtie (inclusiv hârtie conținând până la 100% fibre reciclate), plicuri, folii transparente şi suporturi cu dimensiuni particularizate. Dimensiunile acceptate pentru suporturi de imprimare sunt următoarele:

Minim: 76 x 127 mm
 Maxim: 216 x 356 mm

Caracteristicile hârtiei, precum greutatea, granulația și conținutul de umiditate, sunt factori importanți care afectează funcționarea imprimantei și calitatea. Pentru a obține o calitate optimă la imprimare, utilizați numai suporturi de bună calitate, destinate imprimantelor cu laser. Pentru specificații detaliate despre hârtie și alte suporturi de imprimare, consultați Consideratii despre suporturi pentru imprimantă.

Notă

Înainte de a cumpăra cantități mari, testați întotdeauna o mostră din suportul de imprimare. Furnizorul suporturilor de imprimare va înțelege cerințele specificate în *HP LaserJet printer family print media guide (Ghidul suporturilor de imprimare pentru imprimantele HP LaserJet)* (cod produs HP 5851-1468). Pentru informații suplimentare, consultați <u>Considerații despre suporturi pentru imprimantă</u>.

Suporturi de imprimare HP

HP recomandă următoarele suporturi de imprimare HP:

- Hârtie HP Multipurpose (Universală)
- Hârtie HP Office (Birou)
- Hârtie de imprimare pentru HP All-in-One
- Hârtie HP LaserJet
- Hârtie HP Premium Choice LaserJet

Suporturi de imprimare care trebuie evitate

Imprimantele HP LaserJet 1022, 1022n şi 1022nw pot funcționa cu multe tipuri de suporturi de imprimare. Utilizarea suporturilor de imprimare care nu corespund specificațiilor imprimantei va conduce la o calitate slabă a imprimării şi va creşte riscul apariției blocajelor de hârtie.

- Nu utilizati hârtie prea aspră.
- Nu utilizați hârtie cu tăieturi sau perforări, alta decât hârtia standard cu 3 perforații.
- Nu utilizaţi formulare cu mai multe părţi.
- Nu utilizați hârtie cu filigran dacă imprimați imagini uniforme.

Suporturi de imprimare care pot deteriora imprimanta

În cazuri rare, suportul de imprimare poate deteriora imprimanta. Pentru a împiedica eventualele deteriorări, următoarele suporturi de imprimare trebuie evitate:

- Nu utilizati suporturi de imprimare la care sunt ataşate capse sau agrafe.
- Nu utilizați folii transparente concepute pentru imprimante Inkjet sau pentru alte imprimante cu temperaturi scăzute. Utilizați numai folii transparente destinate imprimantelor HP LaserJet.
- Nu utilizați hârtie foto destinată imprimantelor Inkjet (cu jet de cerneală).
- Nu utilizaţi hârtie în relief sau stratificată care nu este proiectată pentru temperaturile cuptorului de copiere al imprimantei. Alegeţi suporturi de imprimare care rezistă la temperaturi de 200° C timp de 0,1 secunde. HP produce o serie de suporturi de imprimare destinate imprimantelor HP LaserJet 1022, 1022n şi 1022nw.
- Nu utilizați hârtie cu antet care are cerneluri pentru temperaturi joase sau relief obținut prin termo-transfer. Formularele sau colile cu antet pre-imprimate trebuie să conțină cerneluri care rezistă la temperaturi de 200° C timp de 0,1 secunde.
- Nu utilizați nici un suport de imprimare care produce emisii periculoase sau care se topeşte, se destabilizează sau se decolorează când este expus la temperatura de 200° C timp de 0,1 secunde.

Pentru a comanda consumabilele necesare pentru imprimarea cu HP LaserJet, accesați http://www.hp.com/go/ljsupplies/ pentru S.U.A. sau http://www.hp.com/ghp/buyonline.html/pentru restul lumii.

Încărcarea suporturilor în tăvile de alimentare

În următoarele secțiuni este descris modul de încărcare a suporturilor de imprimare în diferitele tăvi de alimentare.

ATENȚIE

Dacă încercați să imprimați pe un suport şifonat, îndoit sau deteriorat în orice fel, poate surveni un blocaj. Pentru informații suplimentare, consultați <u>Considerații despre suporturi pentru imprimantă</u>.

Fanta de alimentare cu prioritate

Fanta de alimentare cu prioritate susține o coală de suport de imprimare de până la 163 g/m² sau un plic, o folie transparentă sau o fişă. Încărcați suportul de imprimare cu partea superioară spre înainte și cu fața de imprimat în sus. Pentru a preveni blocajele și imprimarea strâmbă, ajustați întotdeauna ghidajele laterale pentru hârtie, înainte de alimentarea cu suporturi de imprimare.

Tavă de alimentare principală pentru 250 coli

Tava de alimentare are capacitatea de 250 pagini de hârtie de 75 g/m² sau mai puţine pagini dintr-un tip de suport mai greu, cu înălţimea topului de 25 mm sau mai mică. Încărcaţi suportul de imprimare cu partea superioară spre înainte şi cu faţa de imprimat în sus. Pentru a preveni blocajele şi imprimarea strâmbă, ajustaţi întotdeauna ghidajele laterale şi frontale pentru hârtie.

Notă

Când adăugați un nou suport de imprimare, scoateți toate suporturile din tava de alimentare şi îndreptați topul de suport nou. În acest fel evitați încărcarea simultană în imprimantă a mai multor coli din suportul respectiv, reducând riscul de blocaj.


Imprimarea unui plic

Utilizați numai plicuri care sunt recomandate pentru imprimantele cu laser. Pentru informații suplimentare, consultați <u>Considerații despre suporturi pentru imprimantă</u>.

Notă

Pentru a imprima un singur plic, utilizați fanta de alimentare cu prioritate. Pentru a imprima mai multe plicuri, utilizați tava de alimentare principală.


1. Înainte de a încărca plicurile, glisați ghidajele pentru hârtie spre în afară, pentru a crea un spațiu mai larg decât plicurile.

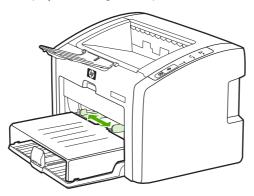


Notă

Dacă plicul are deschiderea pe latura mai scurtă, amplasați-l în imprimantă cu acea latură înainte.

2. Amplasați plicul cu partea de imprimat în sus și cu marginea superioară lipită de ghidajul din stânga.

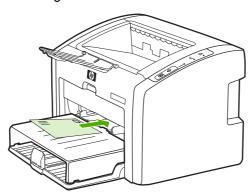

3. Ajustați ghidajele pentru hârtie pentru a corespunde cu lățimea plicului.

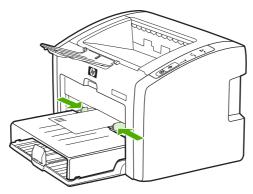

- 4. Accesați proprietățile imprimantei (sau preferințele de imprimare din Windows 2000 şi XP). Pentru instrucțiuni, consultați <u>Proprietățile imprimantei (driver)</u>.
- 5. În fila Paper/Quality (Hârtie/Calitate) (fila Paper Type/Quality (Tip/Calitate hârtie) pentru unele drivere Macintosh), selectați Envelope (Plic) ca tip de suport de imprimare.

Notă

Nu toate caracteristicile imprimantei sunt disponibile în toate driverele sau în toate sistemele de operare. Consultați Ajutorul interactiv pentru proprietățile imprimantei (driver) pentru a obține informații despre disponibilitatea caracteristicilor pentru driverul respectiv.

6. Imprimați plicul.

Pentru a imprima cu ajutorul alimentării manuale, consultați Alimentarea manuală.

ROWW Imprimarea unui plic 37


Imprimarea mai multor plicuri

Utilizați numai plicuri care sunt recomandate pentru imprimantele cu laser. Pentru informații suplimentare, consultați <u>Considerații despre suporturi pentru imprimantă</u>.


Notă

Pentru a imprima un singur plic, utilizați fanta de alimentare cu prioritate. Pentru a imprima mai multe plicuri, utilizați tava de alimentare principală.


1. Deschideți capacul tăvii de alimentare.

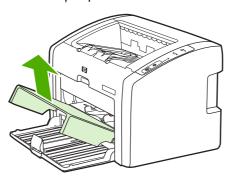

2. Înainte de a încărca plicurile, glisați ghidajele pentru hârtie spre în afară, pentru a crea un spațiu mai larg decât plicurile.

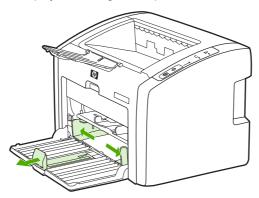


3. Amplasați plicurile cu partea care urmează a fi imprimată în sus şi cu marginea superioară lipită de ghidajul din stânga. Puneți unul peste altul cel mult 15 plicuri.

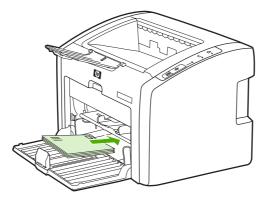

Notă

Dacă plicurile au deschiderea pe latura mai scurtă, amplasați-le în imprimantă cu acea latură înainte.

4. Ajustați ghidajele pentru hârtie pentru a corespunde lungimii și lățimii plicurilor.

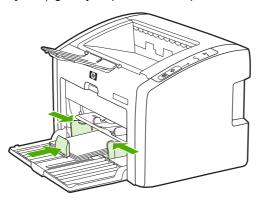


5. Accesați proprietățile imprimantei (sau preferințele de imprimare din Windows 2000 şi XP). Pentru instrucțiuni, consultați <u>Proprietățile imprimantei (driver)</u>.

Notă

Nu toate caracteristicile imprimantei sunt disponibile din toate driverele sau sistemele de operare. Consultați Ajutorul interactiv pentru proprietățile imprimantei (driver) pentru a obține informații despre disponibilitatea caracteristicilor pentru driverul respectiv.

- 6. În fila Paper/Quality (Hârtie/Calitate) (fila Paper Type/Quality (Tip/Calitate hârtie) pentru unele drivere Macintosh), selectați Envelope (Plic) ca tip de suport de imprimare.
- 7. Închideți capacul tăvii de alimentare.

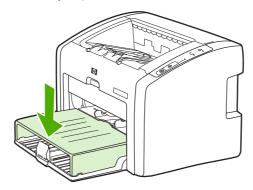

8. Imprimați plicurile.

Imprimarea pe folii transparente sau pe etichete

Utilizați numai folii transparente sau etichete care sunt recomandate pentru imprimantele cu laser, precum folia transparentă HP şi etichetele HP LaserJet. Pentru informații suplimentare, consultați <u>Considerații despre suporturi pentru imprimantă</u>.

ATENȚIE

Aveţi grijă să setaţi tipul corect de suport în setările imprimantei, conform cu instrucţiunile de mai jos. Imprimanta ajustează temperatura cuptorului în funcţie de setarea pentru tipul de suport de imprimare. Când imprimaţi pe suporturi speciale, precum foliile transparente sau etichetele, această ajustare nu permite cuptorului să deterioreze suportul atunci când trece prin imprimantă.

ATENTIE

Verificați suportul pentru a vă asigura că nu este şifonat sau ondulat şi că nu are margini rupte sau etichete lipsă.

- 1. Încărcați o singură pagină în fanta de alimentare cu prioritate sau încărcați mai multe pagini în tava de alimentare principală. Asigurați-vă că partea superioară a suportului este înainte și că fața de imprimat (fața aspră) este în sus.
- 2. Ajustați ghidajele pentru hârtie.
- 3. Accesați proprietățile imprimantei (sau preferințele de imprimare din Windows 2000 şi XP). Pentru instrucțiuni, consultați <u>Proprietățile imprimantei (driver)</u>.
- 4. În fila Paper/Quality (Hârtie/Calitate) (fila Paper Type/Quality (Tip/Calitate hârtie) pentru unele drivere Macintosh), selectați tipul corect de suport de imprimare.
- 5. Imprimati documentul.

Imprimarea pe hârtie cu antet și pe formulare pre-imprimate


Imprimantele HP LaserJet 1022, 1022n și 1022nw pot imprima pe hârtie cu antet sau pe formulare pre-imprimate care rezistă la temperaturi de 200° C.

- 1. Încărcați hârtia cu partea superioară înainte şi cu fața de imprimat în sus. Ajustați ghidajele pentru hârtie pentru a corespunde lățimii hârtiei.
- 2. Accesați proprietățile imprimantei (sau preferințele de imprimare din Windows 2000 și XP). Pentru instructiuni, consultati Proprietătile imprimantei (driver).
- 3. În fila Paper/Quality (Hârtie/Calitate) (fila Paper Type/Quality (Tip/Calitate hârtie) pentru unele drivere Macintosh), selectati tipul corect de suport de imprimare.
- 4. Imprimați documentul.

Pentru a imprima cu ajutorul alimentării manuale, consultați Alimentarea manuală.

Notă

Pentru a imprima o scrisoare de însoțire de o singură pagină pe hârtie cu antet și apoi un document de mai multe pagini, încărcați hârtia standard în tava de alimentare principală, apoi alimentați fanta de alimentare principală cu coala cu antet. Imprimanta imprimă automat mai întâi din fanta de alimentare cu prioritate.

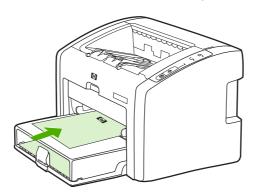

Imprimarea pe suporturi cu dimensiuni personalizate și pe fișe

Imprimantele HP LaserJet 1022, 1022n şi 1022nw pot imprima pe suporturi cu dimensiuni particularizate sau pe fişe între 76 x 127 mm şi 216 x 356 mm.

Pentru mai multe coli, utilizați tava de alimentare principală. Pentru dimensiunile acceptate pentru suporturi, consultați <u>Tava de alimentare principală</u>.

ATENTIE

Asigurați-vă că foile nu sunt lipite una de alta înainte de a le încărca.


- 1. Încărcați suporturile cu latura scurtă înainte şi cu fața de imprimat în sus. Ajustați ghidajele laterale şi frontale pentru a se potrivi cu dimensiunile suportului.
- 2. Accesați proprietățile imprimantei (sau preferințele de imprimare din Windows 2000 şi XP). Pentru instrucțiuni, consultați <u>Proprietățile imprimantei (driver)</u>.
- 3. În fila Paper/Quality (Hârtie/Calitate) (fila Paper Type/Quality (Tip/Calitate hârtie) pentru unele drivere Macintosh), selectați opțiunea de dimensiune particularizată (custom size). Precizați dimensiunile particularizate ale suportului de imprimare.

Notă

Nu toate caracteristicile imprimantei sunt disponibile în toate driverele sau în toate sistemele de operare. Consultați Ajutorul interactiv pentru proprietățile imprimantei (driver) pentru a obtine informatii despre disponibilitatea caracteristicilor pentru driverul respectiv.

4. Imprimați documentul.

Pentru a imprima cu ajutorul alimentării manuale, consultați Alimentarea manuală.

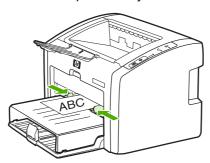

Imprimarea pe ambele fețe ale hârtiei (imprimare față-verso manuală)

Pentru a imprima pe ambele fețe ale hârtiei (imprimare față-verso manuală), este necesar ca hârtia să treacă prin imprimantă de două ori.




Notă

Imprimarea față-verso manuală poate duce la murdărirea imprimantei, reducând astfel calitatea imprimării. Pentru instrucțiuni în cazul murdăririi imprimantei, consultați <u>Curățarea imprimantei</u>.


- 1. Accesați proprietățile imprimantei (sau preferințele de imprimare din Windows 2000 şi XP). Pentru instrucțiuni, consultați <u>Proprietățile imprimantei (driver)</u>.
- 2. În fila Finishing (Finisare), selectați Print On Both Sides (Manually) (Imprimare pe ambele fețe -manuală) (la unele drivere Macintosh selectați Manual Duplex (Duplex manual)). Selectați opțiunea de legare potrivită și faceți clic pe OK.
- 3. Imprimați documentul.

Notă


Nu toate caracteristicile imprimantei sunt disponibile din toate driverele sau sistemele de operare. Consultați Ajutorul interactiv pentru proprietățile imprimantei (driver) pentru a obține informații despre disponibilitatea caracteristicilor pentru driverul respectiv.

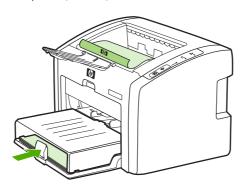

4. După imprimarea primei fețe, adunați paginile imprimate. Întoarceți paginile imprimate cu fața în jos și îndreptați topul.

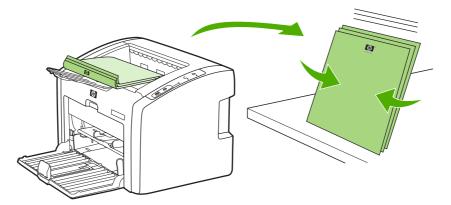


5. Amplasați topul înapoi în tava de alimentare. Fața 1 trebuie să fie îndreptată în jos, iar latura inferioară a paginilor trebuie să intre prima în imprimantă. Puneți la loc capacul tăvii de alimentare cu suporturi de imprimare.

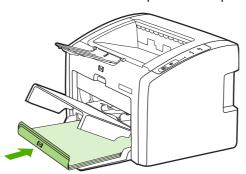

6. Apăsați butonul Go (VALIDARE) de pe panoul de control, pentru a imprima a doua față.

Imprimarea mai multor pagini pe o singură coală de hârtie (N-up printing)

Numărul de pagini de imprimat pe o singură coală de hârtie poate fi selectat. Dacă alegeți să imprimați mai mult de o pagină pe coală, paginile apar mai mici şi sunt aranjate pe coală în ordinea în care ar fi imprimate în mod obișnuit.

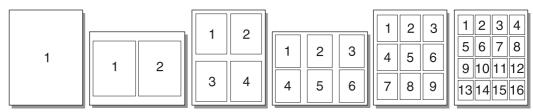

- 1. Din aplicația software, accesați proprietățile imprimantei (sau preferințele de imprimare din Windows 2000 și XP). Pentru instrucțiuni, consultați <u>Proprietățile imprimantei (driver)</u>.
- 2. În fila **Finishing (Finisare)** (fila **Layout (Aspect)** pentru unele drivere Macintosh), selectati numărul corect de pagini pe coală.

Notă

Nu toate caracteristicile imprimantei sunt disponibile din toate driverele sau sistemele de operare. Consultați Ajutorul interactiv pentru proprietățile imprimantei (driver) pentru a obține informații despre disponibilitatea caracteristicilor pentru driverul respectiv.

- 3. (Paşi opționali) Pentru a include borduri de pagini, bifați caseta de selectare. Pentru a specifica în ce ordine se imprimă paginile pe coală, selectați ordinea din meniul vertical.
- 4. Imprimați documentul.

Imprimarea broşurilor

Broşurile se pot imprima pe hârtie format Letter sau A4.


Notă

Computerele Macintosh nu acceptă deocamdată această caracteristică.


- 1. Încărcați hârtia în tava de alimentare principală.
- 2. Accesați proprietățile imprimantei (sau preferințele de imprimare din Windows 2000 şi XP). Pentru instructiuni, consultati Proprietățile imprimantei (driver).
- 3. În fila Finishing (Finisare), selectați opțiunea Print On Both Sides (Manually) (Imprimare pe ambele fețe manuală). Selectați opțiunea de legare potrivită și faceți clic pe OK. Imprimați documentul.

Notă


Nu toate caracteristicile imprimantei sunt disponibile din toate driverele sau sistemele de operare. Consultați Ajutorul interactiv pentru proprietățile imprimantei (driver) pentru a obține informații despre disponibilitatea caracteristicilor pentru driverul respectiv.

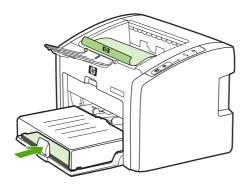


4. După imprimarea primei fețe, adunați paginile imprimate. Întoarceți paginile imprimate cu fața în jos și îndreptați topul.

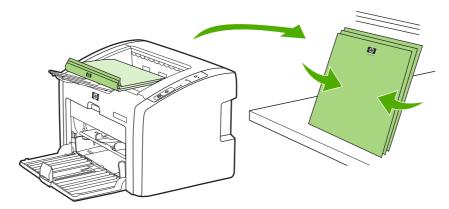

5. Amplasați paginile imprimate cu fața 1 în tava de alimentare. Fața 1 trebuie să fie îndreptată în jos, iar latura inferioară a paginilor trebuie să intre prima în imprimantă.

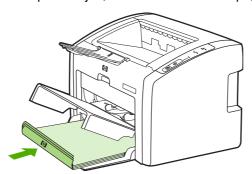

- 6. Apăsați butonul Go (VALIDARE) și așteptați să se imprime a doua față.
- 7. Îndoiți și capsați paginile.

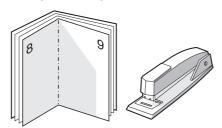

ROWW Imprimarea broşurilor 47

Imprimarea filigranului

Notă

Computerele Macintosh nu acceptă deocamdată această caracteristică.

Aveţi posibilitatea să utilizaţi opţiunea filigran pentru a imprima text "în spatele" unui document existent (în fundal). De exemplu, este posibil să doriţi imprimarea cu litere mari, gri, cuvinte ca *Ciornă* sau *Confidenţial*, care să apară în diagonală pe prima pagină sau pe toate paginile unui document.



- 1. Din aplicația software, accesați proprietățile imprimantei (sau preferințele de imprimare din Windows 2000 şi XP). Pentru instrucțiuni, consultați <u>Proprietățile imprimantei (driver)</u>.
- 2. În fila **Effects (Efecte)**, selectați filigranul pe care doriți să îl utilizați.

Notă

Nu toate caracteristicile imprimantei sunt disponibile din toate driverele sau sistemele de operare. Consultați Ajutorul interactiv pentru proprietățile imprimantei (driver) pentru a obține informații despre disponibilitatea caracteristicilor pentru driverul respectiv.

3. Imprimați documentul.

5

Întreținere

Acest capitol oferă informații despre următoarele subiecte:

- Curăţarea imprimantei
- <u>Înlocuirea cilindrului de preluare</u>
- Curăţarea cilindrului de preluare
- <u>Înlocuirea plăcuței separatoare a imprimantei</u>
- Redistribuirea tonerului
- <u>Înlocuirea cartuşului de imprimare</u>

ROWW 49

Curățarea imprimantei

Curățați exteriorul imprimantei cu o cârpă curată, umedă, atunci când este necesar.

ATENȚIE


Nu utilizați substanțe de curățat pe bază de amoniac, nici pentru imprimantă și nici în jurul acesteia.

În timpul procesului de imprimare, în interiorul imprimantei se pot acumula particule de suport de imprimare, de toner şi de praf. În timp, această acumulare poate crea probleme de calitate a imprimării, precum puncte sau pete de toner şi blocaje de hârtie. Pentru a corecta şi a preveni acest tip de probleme, zona cartuşului de imprimare şi calea de trecere a suporturilor de imprimare pot fi curăţate.

Curățarea zonei cartuşului de imprimare

Nu este necesar să curățați des zona cartuşului de imprimare. Cu toate acestea, curățarea acestei zone poate duce la cresterea calitătii colilor imprimate.


1. Opriți imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare. Așteptați să se răcească imprimanta.

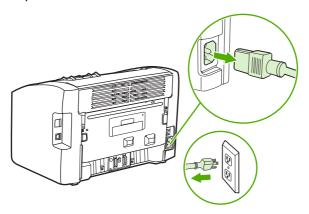

ATENȚIE


Pentru a preveni deteriorarea, nu expuneți cartuşul de imprimare la lumină. Dacă este necesar, acoperiți cartuşul de imprimare. De asemenea, nu atingeți tamburul de transfer din burete negru din interiorul imprimantei. Dacă faceți acest lucru, este posibil să deteriorați imprimanta.

2. Deschideți capacul cartușului de imprimare și scoateți cartușul.

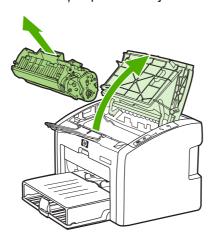


50 Capitol 5 Întretinere ROWW


3. Folosind o cârpă uscată care nu lasă scame, ştergeți eventualele reziduuri din zona căii de trecere a suporturilor de imprimare și din locașul cartușului de imprimare.

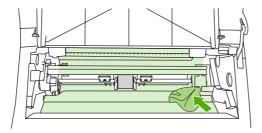

4. Reinstalați cartușul de imprimare și închideți capacul cartușului de imprimare.

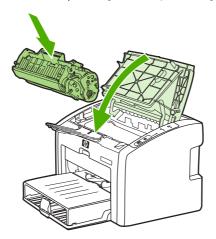

5. Conectați imprimanta la priza de alimentare, apoi porniți imprimanta.

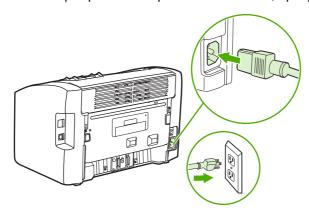

Curățarea căii de trecere a suporturilor de imprimare

Dacă pe foile imprimate apar pete sau puncte de toner, aveți posibilitatea să utilizați utilitarul de curățare HP LaserJet pentru a îndepărta particulele de suporturi de imprimare și de toner în exces, care se pot acumula pe ansamblul cuptorului și pe cilindri. Curățarea căii de trecere a suporturilor de imprimare poate prelungi durata de viață a imprimantei.

ROWW Curătarea imprimantei 51



Notă

Pentru rezultate optime, utilizați o folie transparentă. Dacă nu aveți folii transparente, utilizați hârtie de copiator între 70 și 90 g/m² cu suprafața netedă.

- 1. Asigurați-vă că imprimanta este inactivă și că ledul Ready (Gata) este aprins.
- 2. Încărcați suportul de imprimare în tava de alimentare.
- 3. Imprimați o pagină de curățare. Accesați proprietățile imprimantei (sau preferințele de imprimare din Windows 2000 şi XP). Pentru instrucțiuni, consultați <u>Proprietățile imprimantei (driver)</u>.

Notă

52

Procesul de curățare durează aproximativ 3 minute. Pagina de curățare se va opri din când în când în timpul procesului de curățare. Nu opriți imprimanta până la terminarea procesului de curățare. Pentru a curăța foarte bine imprimanta, este posibil să fie necesar să repetați procesul de curățare de mai multe ori.

Capitol 5 Întretinere ROWW

Înlocuirea cilindrului de preluare


Utilizarea normală cu suporturi bune produce uzură. Utilizarea unor suporturi de slabă calitate poate necesita înlocuiri frecvente ale cilindrului de preluare.

Dacă imprimanta preia regulat suporturile în mod defectuos (nici un tip de suport de imprimare nu trece prin imprimantă), este posibil să fie necesară înlocuirea sau curățarea cilindrului de preluare. Pentru a comanda un cilindru de preluare nou, consultați Comandarea consumabilelor.

ATENȚIE

Finalizarea defectuoasă a acestei proceduri poate conduce la defectarea imprimantei.


1. Opriți imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la imprimantă. Aşteptați să se răcească imprimanta.

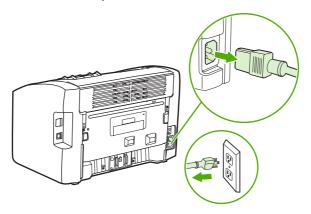


ATENTIE

Pentru a preveni deteriorarea cartuşului de imprimare, reduceți la minimum expunerea sa la lumină directă. Acoperiți cartuşul de imprimare cu o coală de hârtie.


2. Deschideți capacul cartușului de imprimare și scoateți cartușul.

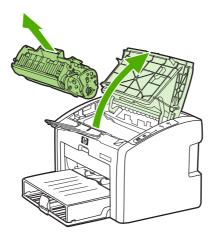


3. Identificați cilindrul de preluare.

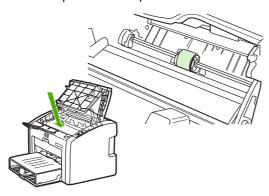

4. Eliberați clapetele mici, albe de pe fiecare parte a cilindrului de preluare și rotiți cilindrul de preluare spre partea din față.

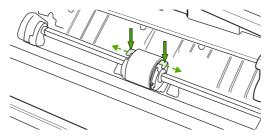


5. Trageți cu grijă în sus cilindrul de preluare și scoateți-l.

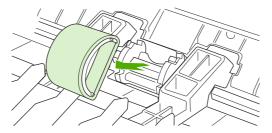

6. Așezați noul cilindru de preluare în fantă. Fantele circulare și pătrate de pe fiecare parte împiedică instalarea incorectă a cilindrului.




7. Rotiți partea superioară a noului cilindru de preluare spre înainte până când ambele părți se fixează pe poziție.

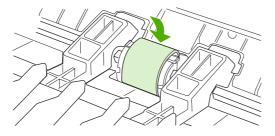


54 Capitol 5 Întreținere ROWW

8. Reinstalați cartușul de imprimare și închideți capacul cartușului de imprimare.

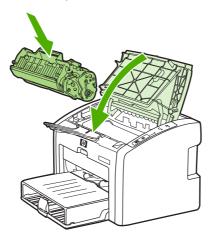

9. Conectați imprimanta la priza de alimentare, apoi porniți imprimanta.

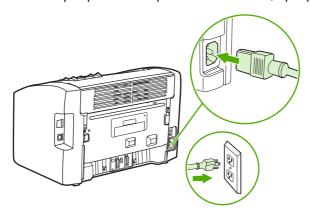

Curățarea cilindrului de preluare

Dacă doriți să curățați cilindrul de preluare și nu să îl înlocuiți, urmați instrucțiunile de mai jos:

- 1. Scoateți cilindrul de preluare așa cum este descris în paşii 1 5 din <u>Înlocuirea cilindrului</u> de preluare.
- 2. Înmuiați ușor în alcool izopropilic o cârpă care nu lasă scame și curățați cilindrul.






ATENȚIE!


56

Alcoolul este inflamabil. Nu apropiați alcoolul și cârpa de foc deschis. Înainte de a închide imprimanta și de a conecta cablul de alimentare, lăsați alcoolul să se usuce complet.

3. Cu ajutorul unei cârpe uscate, care nu lasă scame, ştergeți cilindrul de preluare pentru a elimina murdăria desprinsă.

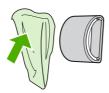

4. Lăsați cilindrul de preluare să se usuce complet înainte de a-l reinstala în imprimantă (consultați <u>Înlocuirea cilindrului de preluare</u>).

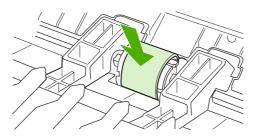

Capitol 5 Întretinere ROWW


Înlocuirea plăcuței separatoare a imprimantei

Utilizarea normală cu suporturi bune produce uzură. Utilizarea unor suporturi de slabă calitate poate necesita înlocuiri frecvente ale plăcuței separatoare. Dacă imprimanta trage în mod regulat mai multe foi de suport deodată, poate fi necesară înlocuirea plăcuței separatoare. Pentru a comanda o plăcuță separatoare nouă, consultați <u>Comandarea consumabilelor</u>.


Notă

Înainte de a înlocui plăcuța separatoare, curățați cilindrul de preluare. Consultați <u>Curățarea</u> <u>cilindrului de preluare</u>.


1. Opriți imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la imprimantă. Așteptați să se răcească imprimanta.

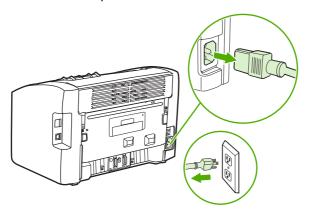


2. În spatele imprimantei, deşurubați cele două şuruburi care fixează pe poziție plăcuța separatoare.

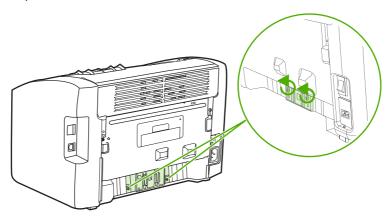


3. Scoateți plăcuța separatoare.

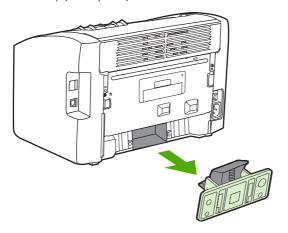

4. Introduceți noua plăcuță separatoare și fixați-o pe poziție prin înșurubare.

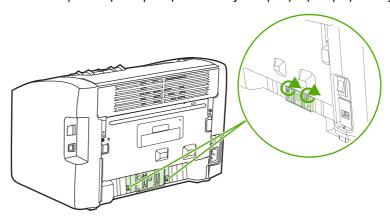

5. Conectați imprimanta la priza de alimentare, apoi porniți imprimanta.

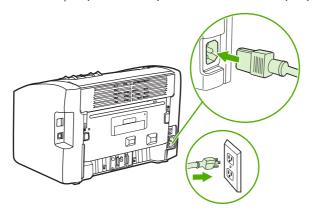

58 Capitol 5 Întreținere ROWW


Redistribuirea tonerului

Când rezerva de toner este scăzută, pe pagina imprimată apar zone palide sau deschise la culoare. Este posibil să reuşiți să îmbunătățiți temporar calitatea imprimării prin redistribuirea tonerului, ceea ce înseamnă că este posibil să reuşiți să finalizați lucrarea de imprimare curentă înainte de a înlocui cartuşul de imprimare.

ATENȚIE

Pentru a preveni deteriorarea cartuşului de imprimare, reduceți la minimum expunerea sa la lumină directă. Acoperiți cartuşul de imprimare cu o coală de hârtie.


1. Deschideți capacul cartușului de imprimare și scoateți cartușul din imprimantă.

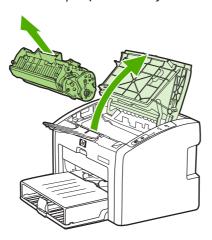

ATENȚIE

Pentru a preveni deteriorarea cartuşului de imprimare, țineți-l de ambele capete.

2. Pentru a redistribui tonerul, balansați ușor cartușul de imprimare în față și în spate.

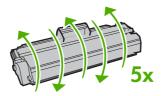


ATENȚIE

Dacă v-ați murdărit cu toner pe haine, ştergeți-le cu o cârpă uscată și spălați hainele cu apă rece. Apa fierbinte fixează tonerul în țesătură.

ROWW Redistribuirea tonerului 59

3. Reintroduceți cartuşul de imprimare în imprimantă și închideți capacul cartuşului de imprimare.

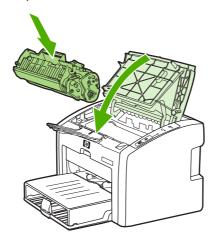

Dacă ceea ce se imprimă este în continuare deschis la culoare, instalați un cartuş de imprimare nou. Pentru instrucțiuni, consultați <u>Înlocuirea cartuşului de imprimare</u>.


60 Capitol 5 Întreținere ROWW

Înlocuirea cartuşului de imprimare

ATENȚIE

Pentru a preveni deteriorarea cartuşului de imprimare, reduceți la minimum expunerea sa la lumină directă. Acoperiți cartuşul de imprimare cu o coală de hârtie.


1. Deschideți capacul cartuşului de imprimare şi scoateți cartuşul vechi. Consultați informațiile despre reciclare din interiorul cutiei cartuşului de imprimare.

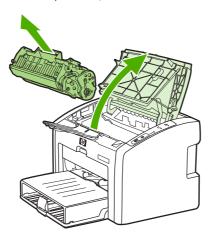


ATENȚIE

Pentru a preveni deteriorarea cartuşului de imprimare, ţineţi-l de ambele capete.


2. Scoateți noul cartuş de imprimare din ambalaj şi balansați-l uşor dintr-o parte în alta pentru a distribui tonerul în mod egal in interiorul cartuşului.

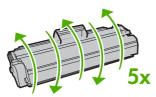

 Trageți de clapetă până când banda este scoasă în întregime de pe cartuşul de imprimare. Puneți clapeta în cutia cartuşului de imprimare pentru a o returna la reciclare.

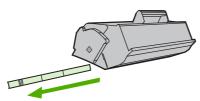

4. Introduceți noul cartuş de imprimare în imprimantă, asigurându-vă că este poziționat corect. Închideți capacul cartuşului de imprimare.

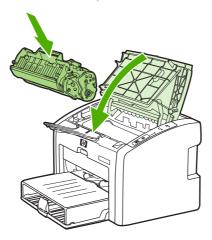

ATENȚIE

Dacă v-ați murdărit cu toner pe haine, ştergeți-le cu o cârpă uscată și spălați hainele cu apă rece. *Apa fierbinte fixează tonerul în țesătură*.

62 Capitol 5 Întreținere ROWW

6

Rezolvarea problemelor

Acest capitol oferă informații despre următoarele subiecte:

- Găsirea soluţiei
- Combinații ale ledurilor de stare
- Probleme cu alimentarea cu hârtie
- Pagina imprimată este diferită de ceea ce a apărut pe ecran
- Probleme cu software-ul imprimatei
- <u>Îmbunătățirea calității imprimării</u>
- Rezolvarea blocajelor
- Rezolvarea problemelor la instalarea în retea cablată

ROWW 63

Găsirea soluției

Această secțiune poate fi utilizată pentru a găsi soluții la probleme obișnuite ale imprimantei.

Pasul 1: Imprimanta este instalată corect?

- Imprimanta este conectată la o priză de perete care funcționează?
- Întrerupătorul este în poziția Pornit?
- Cartuşul de imprimare este instalat corect? Consultaţi <u>Înlocuirea cartuşului de imprimare</u>.
- Hârtia este încărcată corect în tava de alimentare? Consultați <u>Încărcarea suporturilor în</u> tăvile de alimentare.

	Dacă ați răspuns cu Da la întrebările de mai sus, treceți la Pasul 2: Ledul Ready (Gata) este aprins?
Nu	Dacă imprimanta nu poate fi pornită, <u>Contactați</u> <u>asistența HP</u> .

Pasul 2: Ledul Ready (Gata) este aprins?

Ledurile de pe panoul de control arată ca în această imagine?
0
0
0

Notă

Pentru o descriere a ledurilor și butoanelor de pe panoul de control, consultați <u>Panoul de control al imprimantei</u>.

Da	Treceți la Pasul 3: Ați reuşit să imprimați o pagină Demo (Demonstrativă)?
Nu	Dacă ledurile de pe panoul de control nu arată ca în imaginea de mai sus, consultați <u>Combinații</u> <u>ale ledurilor de stare</u> .
	Dacă nu ați reuşit să rezolvați problema, <u>Contactați asistența HP</u> .

Pasul 3: Ați reuşit să imprimați o pagină Demo (Demonstrativă)?

Apăsați butonul Go (VALIDARE) pentru a imprima o pagină Demo (Demonstrativă).

Da	Dacă pagina Demo (Demonstrativă) s-a imprimat, treceți la Pasul 4: Calitatea imprimării este acceptabilă?
Nu	Dacă nu a ieşit nici o foaie, consultați <u>Probleme</u> cu alimentarea cu hârtie.
	Dacă nu ați reușit să rezolvați problema, Contactați asistența HP.

Pasul 4: Calitatea imprimării este acceptabilă?

Da	Dacă imprimarea este de o calitate acceptabilă, treceți la Pasul 5: Între imprimantă și computer există comunicare?
Nu	Dacă imprimarea este de slabă calitate, consultați <u>îmbunătățirea calității imprimării</u> .
	Verificați dacă setările de imprimare sunt corecte pentru suportul folosit. Pentru informații despre reglarea setărilor pentru diverse tipuri de suporturi, consultați Alegerea hârtiei și a altor suporturi de imprimare.
	Dacă nu ați reuşit să rezolvați problema, <u>Contactați asistența HP</u> .

Pasul 5: Între imprimantă și computer există comunicare?

Încercați să imprimați un document dintr-o aplicație software.

Da	Dacă se imprimă documentul, treceți la Pasul 6: Pagina imprimată arată aşa cum vă aşteptați?	
Nu	Dacă nu se imprimă documentul, consultați Probleme cu software-ul imprimatei.	
	Dacă utilizați un computer Macintosh, consultați Probleme în Mac OS X.	
	Dacă nu ați reuşit să rezolvați problema, Contactați asistența HP.	

Pasul 6: Pagina imprimată arată aşa cum vă aşteptați?

Da	Problema ar trebui să fie rezolvată. Dacă nu este	
	rezolvată, <u>Contactați asistența HP</u> .	

ROWW Găsirea soluției 65

Consultați Pagina imprimată este diferită de ceea ce a apărut pe ecran.	
Dacă nu ați reuşit să rezolvați problema, Contactați asistența HP.	

Contactați asistența HP


• În Statele Unite, consultați http://www.hp.com/support/lj1022/ pentru imprimantele din seria HP LaserJet 1020.

Notă

Imprimantele din seria HP LaserJet 1020 includ modelele HP LaserJet 1022, 1022n şi 1022nw.

În alte ţări/regiuni, consultaţi http://www.hp.com.

Combinații ale ledurilor de stare

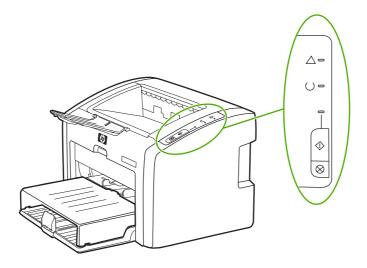

Legenda pentru ledurile de stare

0	Simbol pentru "led stins"
	Simbol pentru "led aprins"
	Simbol pentru "led clipind"

Mesajul ledului de pe panoul de control

Stare led	Starea imprimantei	Acțiune
0	Ready (Gata)	Nu este necesară nici o acțiune.
0	Imprimanta este pregătită să imprime.	
0		
0	Procesare date	Aşteptaţi să se imprime documentul.
÷	Imprimanta primeşte sau procesează date.	Pentru a anula lucrarea
0		curentă, apăsați butonul Cancel (Anulare).

Mesaiul ledului de pe panoul de control (Continuare)

Mesajul ledului de pe panoul Stare led	Starea imprimantei	Acțiune
	Mod Curățare Se imprimă o pagină de curățare sau o pagină Printer Test (Test imprimantă).	Aşteptaţi până când se termină imprimarea paginii de curăţare şi imprimanta ajunge în mod Ready (Gata). Aceasta poate dura până la două minute.
		Aşteptaţi până când se termină imprimarea paginii Printer Test (Test imprimantă) şi imprimanta ajunge în mod Ready (Gata).
0	Memorie insuficientă Imprimanta nu are suficientă memorie.	Este posibil ca pagina pe care o imprimați să fie prea complexă pentru capacitatea de memorie a imprimantei. Încercați să reduceți rezoluția. Pentru informații suplimentare, consultați Despre setările referitoare la calitatea imprimării.
0	Atenție: capac deschis, lipsă suport de imprimare, lipsă cartuş de imprimare sau blocaj de suport	Verificaţi dacă: Capacul cartuşului de imprimare este complet închis.
	Imprimanta se află într-o stare de eroare care necesită intervenția utilizatorului.	Există suport de imprimare încărcat. Pentru instrucțiuni, consultați Încărcarea suporturilor în tăvile de alimentare.
		Cartuşul de imprimare este instalat corect în imprimantă. Pentru instrucțiuni, consultați Înlocuirea cartuşului de imprimare.
		 Nu există nici un blocaj de suport. Pentru instrucțiuni, consultați <u>Rezolvarea</u> <u>blocajelor</u>.
	Iniţializarea imprimantei Are loc iniţializarea imprimantei.	Nu este necesară nici o acțiune.
0	Eroare fatală Toate ledurile sunt aprinse.	Scoateţi din priză imprimanta timp de 30 minute, apoi conectaţi-o din nou la priza de alimentare.
		Dacă imprimanta are în continuare o eroare, contactați HP Support (Asistența HP). Consultați Contactați asistența HP.

Mesajul ledului de pe panoul de control (Continuare)

Stare led	Starea imprimantei	Acțiune
0	Toate ledurile sunt stinse.	Asiguraţi-vă că imprimanta este sub tensiune.
0		Deconectați ambele capete ale cablului de alimentare, apoi conectați la loc cablul de alimentare la imprimantă și la priza de perete.

Reveniți la Găsirea soluției.

Probleme cu alimentarea cu hârtie

Alegeți varianta care descrie cel mai bine problema:

- Blocaj suport de imprimare
- Imprimarea este oblică (strâmbă)
- Imprimanta se alimentează cu mai multe coli de suport simultan
- Imprimanta nu trage suportul de imprimare din tava de alimentare
- Imprimanta a curbat suportul
- <u>Lucrarea de imprimare se efectuează foarte lent</u>

Blocaj suport de imprimare

- Pentru informații suplimentare, consultați Rezolvarea blocajelor.
- Asigurați-vă că imprimați pe un suport care corespunde specificațiilor. Pentru informații suplimentare, consultați <u>Considerații despre suporturi pentru imprimantă</u>.
- Nu imprimaţi pe hârtie folosită.
- Asiguraţi-vă că imprimaţi pe un suport care nu este şifonat, îndoit sau deteriorat.
- Asigurați-vă că imprimanta este curată. Pentru informații suplimentare, consultați <u>Curățarea imprimantei</u>.

Imprimarea este oblică (strâmbă)

O uşoară oblicitate este normală și poate deveni evidentă când se utilizează formulare preimprimate.

- Pentru informații suplimentare, consultați Oblicitatea paginii.
- Ajustaţi ghidajele pentru hârtie la lăţimea şi lungimea suportului utilizat şi încercaţi să imprimaţi din nou. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi <u>Căi de trecere a suporturilor</u> de imprimare sau Încărcarea suporturilor în tăvile de alimentare.

Imprimanta se alimentează cu mai multe coli de suport simultan

- Este posibil ca tava de alimentare cu suporturi de imprimare să fie prea plină. Pentru informații suplimentare, consultați <u>încărcarea suporturilor în tăvile de alimentare</u>.
- Asigurați-vă că suportul de imprimare nu este şifonat, îndoit sau deteriorat.
- Încercați cu hârtie din alt top. Nu răsfoiți hârtia înainte de a o încărca în tava de alimentare.
- Este posibil ca plăcuţa separatoare a imprimantei să fie uzată. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi <u>Înlocuirea plăcuţei separatoare a imprimantei</u>.

Imprimanta nu trage suportul de imprimare din tava de alimentare

- Asigurați-vă că imprimanta nu este în modul de lucru cu alimentare manuală.
- Asigurați-vă că ghidajele pentru suport sunt reglate corespunzător.
- Este posibil ca cilindrul de preluare să fie murdar sau deteriorat. Pentru instrucțiuni, consultați Curătarea cilindrului de preluare sau Înlocuirea cilindrului de preluare.

Imprimanta a curbat suportul

- Pentru informații suplimentare, consultați <u>Ondulări sau văluriri</u>.
- Pentru informații suplimentare, consultați <u>Căi de trecere a suporturilor de imprimare</u> sau <u>Alegerea hârtiei și a altor suporturi de imprimare</u>.

Lucrarea de imprimare se efectuează foarte lent

Viteza maximă de imprimare a imprimantelor HP LaserJet 1022, 1022n şi 1022nw este de până la 18 ppm pentru suporturi A4 şi de 19 ppm pentru suporturi Letter. Este posibil ca lucrarea de imprimare să fie foarte complexă. Încercați următoarele:

- Reduceți complexitatea documentului (de exemplu, reduceți numărul de imagini grafice multiple).
- Accesați proprietățile imprimantei din driverul imprimantei. Pentru instrucțiuni, consultați
 <u>Proprietățile imprimantei (driver)</u>. Setați tipul de suport de imprimare pe opțiunea hârtie
 simplă.

Notă

Această situație poate face ca tonerul să nu se fixeze (ardă) corect, dacă folosiți un tip greu de suport.

- Suporturile înguste sau grele încetinesc imprimarea. Utilizați suporturi normale.
- Viteza de imprimare depinde de viteza procesorului computerului, de cantitatea de memorie şi de cantitatea de spațiu-disc disponibil pe computer. Încercați să măriți aceste componente.

Reveniți la Găsirea soluției.

Pagina imprimată este diferită de ceea ce a apărut pe ecran

Alegeți varianta care descrie cel mai bine problema:

- Text distorsionat, incorect sau incomplet
- Grafică sau text lipsă, sau pagini goale
- Formatul paginii este diferit de formatul de pe altă imprimantă
- Calitatea imaginilor grafice

Notă

Pentru a examina o lucrare de imprimare, utilizați opțiunea **Print Preview (Examinare imprimare)** din aplicația software (dacă este disponibilă).

Text distorsionat, incorect sau incomplet

- Este posibil ca, atunci când a fost instalat software-ul, să fi fost selectat un driver de imprimantă necorespunzător. Asigurați-vă că în proprietățile imprimantei este selectat driverul pentru imprimanta HP LaserJet 1022.
- Dacă un anumit fişier se imprimă cu textul deformat, este posibil să existe o problemă cu acel fişier. Dacă o anumită aplicație imprimă deformat textul, este posibil să existe o problemă cu acea aplicație. Asigurați-vă că este selectat driverul de imprimantă corespunzător.
- Este posibil să existe o problemă în aplicația software. Încercați să imprimați dintr-o altă aplicație software.
- Cablul paralel nu este bine prins sau este defect. Încercaţi următoarele:

ATENȚIE!

Înainte de a conecta cablul USB la imprimantă, deconectați întotdeauna imprimanta pentru a împiedica deteriorarea ei.

- Deconectați cablul şi reconectați-l la ambele capete.
- Încercati să imprimati o lucrare care stiti că functionează.
- Dacă este posibil, conectați cablul şi imprimanta la un alt computer şi încercați să imprimați o lucrare care ştiți că funcționează.
- Opriţi imprimanta şi computerul. Scoateţi cablul USB şi verificaţi-l la ambele capete
 dacă nu este deteriorat. Reconectaţi cablul USB şi verificaţi dacă este bine fixat.
 Verificaţi dacă imprimanta este conectată direct la computer. Înlăturaţi orice cutii cu
 comutatoare, unităţi de salvare pe bandă, chei de securitate sau orice alt dispozitiv
 ataşat între portul USB al computerului şi imprimantă. Aceste dispozitive pot
 interfera uneori cu comunicaţiile între computer şi imprimantă. Reporniţi imprimanta
 şi computerul.

Grafică sau text lipsă, sau pagini goale

- Asigurati-vă că fișierul nu contine pagini goale.
- Este posibil ca banda de sigilare să fie încă în cartuşul de imprimare. Scoateți cartuşul
 de imprimare şi trageți clapeta de la capătul cartuşului până când iese toată banda.
 Reinstalați cartuşul de imprimare. Pentru instrucțiuni, consultați <u>înlocuirea cartuşului de
 imprimare</u>. Pentru a verifica imprimanta, imprimați o pagină Demo (Demonstrativă)
 apăsând butonul Go (VALIDARE).

- Este posibil ca setările grafice din proprietățile imprimantei să nu fie corecte pentru tipul lucrării pe care o imprimați. Încercați să utilizați o altă setare grafică în proprietățile imprimantei. Pentru informatii suplimentare, consultati Proprietătile imprimantei (driver).
- Curăţaţi imprimanta, în special contactele dintre cartuşul de imprimare şi sursa de alimentare.

Formatul paginii este diferit de formatul de pe altă imprimantă

Dacă ați utilizat un driver de imprimantă (software de imprimantă) mai vechi sau diferit pentru a crea documentul sau dacă setările proprietăților imprimantei din software sunt diferite, este posibil ca formatul paginii să se modifice atunci când încercați să imprimați cu ajutorul noului driver de imprimantă sau cu noile setări. Pentru a elimina această problemă, încercați următoarele:

- Creați documente şi imprimați-le utilizând acelaşi driver de imprimantă (software de imprimantă) şi aceleaşi setări ale proprietăților imprimantei, indiferent ce imprimantă HP LaserJet utilizati pentru imprimare.
- Modificaţi rezoluţia, dimensiunea hârtiei, setările de fonturi şi alte setări. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi <u>Proprietătile imprimantei (driver)</u>.
- Pentru imprimantele HP LaserJet 1022n şi 1022nw, utilizaţi un alt driver de imprimantă.

Calitatea imaginilor grafice

Este posibil ca setările grafice să fie nepotrivite pentru lucrarea de imprimare. Verificați setările grafice, precum rezoluția, în proprietățile imprimantei și ajustați-le după cum este necesar. Pentru informatii suplimentare, consultati Proprietătile imprimantei (driver).

Notă

Când se face conversia de la un format grafic la altul, este posibil să se piardă din rezoluție.

Reveniți la Găsirea soluției.

Probleme cu software-ul imprimatei

Probleme în Windows

Problemă	Soluție
În folderul Imprimante nu este vizibil un driver de imprimantă HP LaserJet 1022.	Reporniți computerul. Reinstalați software-ul de imprimantă. În bara de activități din Windows, faceți clic pe Start, selectați Programe, selectați HP, selectați HP LaserJet 1020 series, apoi faceți clic pe Uninstall HP LaserJet 1020 series (Dezinstalare HP LaserJet 1020 series). Opriți imprimanta. Instalați software-ul de imprimantă de pe CD. Porniți din nou imprimanta. Notă Închideți toate aplicațiile în curs de execuție. Pentru a închide o aplicație care are o
	pictogramă în bara de sistem, faceți clic cu butonul din dreapta al mausului pe pictogramă și selectați Închidere sau Dezactivare .
	Încercați să conectați cablul USB la un alt port USB al computerului.
	Dacă încercați să imprimați la o imprimantă partajată, în bara de activități din Windows faceți clic pe Start, selectați Setări și selectați Imprimante. Faceți dublu clic pe pictograma Adăugare imprimantă. Urmați instrucțiunile din Expertul Adăugare imprimantă.

Probleme în Windows (Continuare)

Problemă	Soluție	
În timpul instalării software-ului s-a afişat un mesaj de eroare.	Reporniți computerul.	
	 Reinstalaţi software-ul de imprimantă. În bara de activităţi din Windows, faceţi clic pe Start, selectaţi Programe, selectaţi HP, selectaţi HP LaserJet 1020 series, apoi faceţi clic pe Uninstall HP LaserJet 1020 series (Dezinstalare HP LaserJet 1020 series). Opriţi imprimanta. Instalaţi software-ul de imprimantă de pe CD. Porniţi din nou imprimanta. 	
	Notă	
	Închideți toate aplicațiile în curs de execuție. Pentru a închide o aplicație care are o pictogramă în bara de activități, faceți clic cu butonul din dreapta al mausului pe pictogramă și selectați închidere sau Dezactivare .	
	Verificaţi cât spaţiu este disponibil pe unitatea de stocare pe care instalaţi software-ul de imprimantă. Dacă este necesar, eliberaţi cât mai mult spaţiu posibil şi reinstalaţi software-ul de imprimantă.	
	 Dacă este necesar, executați programul de defragmentare a discului şi reinstalați software-ul de imprimantă. 	
Imprimanta este în mod Ready (Gata), dar nu se	Reporniți computerul.	
imprimă nimic.	 Imprimați o pagină Configuration (Configurație) de la panoul de control al imprimantei şi verificați funcțiile imprimantei. 	
	 Verificați dacă toate cablurile sunt montate corespunzător şi dacă respectă specificațiile. Aici se includ cablurile USB, paralel, de rețea şi de alimentare. Încercați cu un alt cablu. 	
	Reinstalaţi software-ul de imprimantă. În bara de activităţi din Windows, faceţi clic pe Start, selectaţi Programe, selectaţi HP, selectaţi HP LaserJet 1020 series, apoi faceţi clic pe Uninstall HP LaserJet 1020 series (Dezinstalare HP LaserJet 1020 series). Opriţi imprimanta. Instalaţi software-ul de imprimantă de pe CD. Porniţi din nou imprimanta.	
	Notă	
	Închideți toate aplicațiile în curs de execuție. Pentru a închide o aplicație care are o pictogramă în bara de activități, faceți clic cu butonul din dreapta al mausului pe pictogramă și selectați Închidere sau Dezactivare.	

Probleme în Mac OS X


Simptom	Cauză posibilă	Soluție
Numai pentru imprimantele HP LaserJet 1022n şi 1022nw		Este posibil să fie necesar un upgrade al plăcii interne
În Mac OS X v10.2, imprimanta nu utilizează Rendezvous (mDNS)		HP Jetdirect, la o versiune care acceptă Rendezvous.
Imposibil de imprimat de la o placă USB de la alt furnizor.	Această eroare apare când software-ul pentru imprimantele USB nu este instalat.	Când adăugați o placă USB de la alți furnizori, este posibil să fie necesar software-ul USB Adapter Card Support de la Apple. Cea mai recentă versiune a acestui software este disponibilă pe situl Web Apple.

Reveniți la <u>Găsirea soluției</u>.

Îmbunătățirea calității imprimării


Această secțiune oferă informații despre cum se identifică și cum se corectează defectele de imprimare.

Imprimare slabă sau palidă

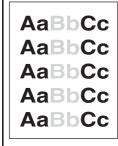

- Rezerva de toner este scăzută. Pentru informații suplimentare, consultați <u>Redistribuirea tonerului</u>.
- Este posibil ca suportul de imprimare să nu corespundă specificațiilor HP pentru suporturi (de exemplu, suportul este prea umed sau prea aspru). Pentru informații suplimentare, consultați <u>Considerații despre</u> suporturi pentru imprimantă.
- Dacă toată pagina este deschisă la culoare, setarea densității de imprimare este prea scăzută sau este posibil ca EconoMode (Mod economic) să fie activat. Ajustați densitatea imprimării şi dezactivați EconoMode (Mod economic), din proprietățile imprimantei. Pentru informații suplimentare, consultați <u>Economisirea</u> tonerului.

Pete de toner

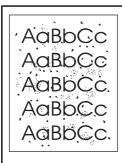

- Este posibil ca suportul de imprimare să nu corespundă specificațiilor HP pentru suporturi (de exemplu, suportul este prea umed sau prea aspru). Pentru informații suplimentare, consultați <u>Considerații despre</u> <u>suporturi pentru imprimantă</u>.
- Este posibil să fie necesară curăţarea imprimantei Pentru instrucţiuni, consultaţi <u>Curăţarea imprimantei</u> sau <u>Curăţarea căii de</u> <u>trecere a suporturilor de imprimare</u>.

Lacune de imagine


AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc

- Este posibil să fie defectă o singură coală din suportul de imprimare. Încercați să imprimați din nou documentul.
- Umiditatea suportului de imprimare este neuniformă sau suportul are zone umede pe suprafaţă. Încercaţi să imprimaţi pe un suport nou. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi <u>Consideraţii despre suporturi</u> <u>pentru imprimantă</u>.
- Lotul de suport de imprimare este defect.
 Procesul de producție poate face ca
 anumite zone să respingă tonerul. Încercați
 un alt tip sau o altă marcă de suport de
 imprimare.
- Cartuşul de imprimare poate fi defect.
 Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Înlocuirea cartuşului de imprimare.

Notă

Dacă acești pași nu rezolvă problema, contactați un vânzător sau reprezentant de service autorizat de HP.

Linii verticale

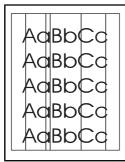

- Verificați dacă este la locul lui capacul tăvii de alimentare.
- Tamburul fotosensibil din interiorul cartuşului de imprimare a fost probabil zgâriat. Instalaţi un cartuş de imprimare HP nou. Pentru instrucţiuni, consultaţi <u>Înlocuirea</u> cartuşului de imprimare.

Fundal gri

AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc

- Verificați dacă este la locul lui capacul tăvii de alimentare.
- Reduceți setarea de densitate a imprimării, din proprietățile imprimantei. În acest fel, se reduce cantitatea de umbrire din fundal. Consultați Proprietățile imprimantei (driver).
- Schimbaţi suportul de imprimare cu unul mai uşor. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi <u>Consideraţii despre suporturi</u> <u>pentru imprimantă</u>.
- Verificaţi mediul ambiant al imprimantei.
 Condiţiile de mediu uscate (umiditate scăzută) pot duce la creşterea cantităţii de umbrire de fundal.
- Instalați un cartuş de imprimare HP nou.
 Pentru instrucțiuni, consultați <u>Înlocuirea</u>
 <u>cartuşului de imprimare</u>.

Pătare cu toner

AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc

- Dacă apar dâre la capătul de introducere al suportului de imprimare, este posibil ca ghidajele pentru hârtie să fie murdare. Ştergeţi ghidajele pentru hârtie cu o cârpă uscată care nu lasă scame. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi <u>Curăţarea</u> imprimantei.
- Verificaţi tipul şi calitatea suportului de imprimare.
- Instalați un cartuş de imprimare HP nou.
 Pentru instrucțiuni, consultați Înlocuirea cartuşului de imprimare.
- Este posibil ca temperatura cuptorului să fie prea scăzută. În driverul imprimantei, asigurați-vă că este selectat tipul corespunzător de suport.

Toner nefixat



- Curăţaţi interiorul imprimantei. Pentru instrucţiuni, consultaţi <u>Curăţarea imprimantei</u>.
- Verificaţi tipul şi calitatea suportului de imprimare. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi <u>Consideraţii despre suporturi</u> pentru imprimantă.
- Instalați un cartuş de imprimare HP nou.
 Pentru instrucțiuni, consultați Înlocuirea cartuşului de imprimare.
- În driverul imprimantei, asigurați-vă că este selectat tipul corespunzător de suport.
- Conectaţi imprimanta direct la o priză de c.a., nu la un prelungitor.

Defecte verticale repetate



- Cartuşul de imprimare poate fi deteriorat.
 Dacă apare un semn repetat în acelaşi loc pe pagină, instalaţi un cartuş de imprimare HP nou. Pentru instrucţiuni, consultaţi Înlocuirea cartuşului de imprimare.
- Este posibil ca piesele interne să fie murdare de toner. Pentru informații suplimentare, consultați <u>Curățarea</u> <u>imprimantei</u>. Dacă defectele apar pe spatele paginii, probabil că problema se va rezolva de la sine după ce se mai imprimă câteva pagini.
- În driverul imprimantei, asigurați-vă că este selectat tipul corespunzător de suport.

Caractere deformate


- În cazul în care caracterele sunt deformate, formând imagini ciuntite, este posibil ca suportul să fie prea alunecos. Încercați un alt tip de suport de imprimare. Pentru informații suplimentare, consultați Considerații despre suporturi pentru imprimantă.
- În cazul în care caracterele nu sunt formate corect, producând un efect vălurit, este posibil să fie necesară repararea imprimantei. Imprimați o pagină Configuration (Configurație). În cazul în care caracterele sunt deformate, contactați un vânzător sau un reprezentant de service autorizat de HP. Pentru informații suplimentare, consultați Cum să contactați HP.

Oblicitatea paginii

AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc

- Asiguraţi-vă că suportul de imprimare este încărcat corect şi că ghidajele pentru hârtie nu sunt nici prea strânse nici prea largi faţă de topul de suporturi de imprimare. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi <u>încărcarea suporturilor în tăvile de alimentare</u>.
- Este posibil ca tava de alimentare să fie prea plină. Pentru informații suplimentare, consultați <u>Încărcarea suporturilor în tăvile de alimentare</u>.
- Verificaţi tipul şi calitatea suportului de imprimare. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi <u>Consideraţii despre suporturi</u> <u>pentru imprimantă</u>.

Ondulări sau văluriri

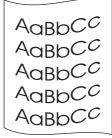


- Verificaţi tipul şi calitatea suportului de imprimare. Atât temperaturile înalte cât şi umiditatea crescută produc ondularea suportului. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi <u>Consideraţii despre suporturi</u> <u>pentru imprimantă</u>.
- Este posibil ca suporturile de imprimare să fi stat prea mult în tava de alimentare.
 Întoarceţi invers topul de suporturi de imprimare din tavă. De asemenea, rotiţi suporturile cu 180° în tava de alimentare.
- Este posibil ca temperatura cuptorului să fie prea ridicată. În driverul imprimantei, asigurați-vă că este selectat tipul corespunzător de suport. Dacă problema persistă, selectați un tip de suport care utilizează o temperatură mai mică a cuptorului, precum folii transparente sau suporturi uşoare.

Şifonări sau încrețiri



- Asigurați-vă că suportul de imprimare este încărcat corect. Pentru informații suplimentare, consultați Încărcarea suporturilor în tăvile de alimentare.
- Verificaţi tipul şi calitatea suportului de imprimare. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi <u>Consideraţii despre suporturi</u> <u>pentru imprimantă</u>.
- Întoarceți invers topul de suporturi de imprimare din tavă. De asemenea, rotiți suporturile cu 180° în tava de alimentare.
- La plicuri, această manifestare poate fi cauzată de buzunarele de aer din interiorul plicului. Scoateți plicul, întindeți-l şi încercați din nou imprimarea.

Contururi cu toner împrăștiat

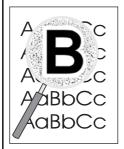

- Dacă în jurul caracterelor s-a împrăștiat toner în cantități mari, este posibil ca suportul să respingă tonerul. (O împrăștiere a tonerului în cantități mici este normală pentru imprimarea cu laser.) Încercați un alt tip de suport de imprimare. Pentru informații suplimentare, consultați Considerații despre suporturi pentru imprimantă.
- Întoarceţi invers topul de suporturi de imprimare din tavă.
- Utilizaţi suporturi de imprimare destinate imprimantelor cu laser. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi <u>Consideraţii despre</u> <u>suporturi pentru imprimantă</u>.

Picături de apă pe marginea inferioară

AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc

Notă

Umiditatea din imprimantă se condensează pe ansamblul cuptorului şi picură pe suportul de imprimare. În zonele cu căldură şi umiditate excesive, suporturile de imprimare rețin umezeala. Picăturile de apă nu defectează imprimanta.

- Utilizați alte suporturi de imprimare.
- Pentru a minimiza absorbţia umezelii, depozitaţi suporturile de imprimare într-un container cu aer puţin.

Reveniți la Găsirea soluției.

Rezolvarea blocajelor

ATENȚIE

Pentru a împiedica defectarea imprimantei când rezolvați blocaje, inclusiv blocajele din coşul de evacuare, deschideți întotdeauna capacul cartuşului de imprimare şi scoateți cartuşul de imprimare. Țineți capacul deschis şi cartuşul scos până rezolvați blocajul. Prin deschiderea capacului cartuşului de imprimare şi scoaterea cartuşului de imprimare se reduce tensiunea asupra cilindrilor imprimantei, ceea ce împiedică deteriorarea imprimantei şi uşurează scoaterea paginilor blocate.

Din când în când, suportul de imprimare se blochează în timpul unei lucrări de imprimare. Un blocaj al suportului de imprimare este semnalat de o eroare software și de ledurile de pe panoul de control al imprimantei. Pentru informații suplimentare, consultați Combinații ale ledurilor de stare.

În continuare sunt prezentate câteva cauze ale blocajelor cu suporturi de imprimare:

 Tăvile de alimentare sunt încărcate incorect sau sunt prea pline. Pentru informații suplimentare, consultați <u>Încărcarea suporturilor în tăvile de alimentare</u>.

Notă

Când adăugați un suport de imprimare nou, scoateți întotdeauna toate suporturile de imprimare din tava de alimentare și îndreptați teancul de suporturi de imprimare noi. În acest fel evitați încărcarea simultană în imprimantă a mai multor coli din suportul respectiv, reducând riscul de blocaj.

 Suportul nu corespunde specificaţiilor HP. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Consideraţii despre suporturi pentru imprimantă.

Amplasări tipice ale blocajelor de suporturi

- Zona cartuşului de imprimare: Pentru instrucţiuni, consultaţi <u>Îndepărtarea unei pagini</u> blocate.
- Zona tăvilor de alimentare: Dacă foaia este încă ieşită din tava de alimentare, încercați
 să o trageți uşor din tava de alimentare fără să o rupeți. Dacă simțiți că opune
 rezistentă, consultati Îndepărtarea unei pagini blocate pentru instrucțiuni.
- Calea de ieşire a hârtiei: Dacă foaia este ieşită din coşul de evacuare, consultați <u>Îndepărtarea unei pagini blocate</u> pentru instrucțiuni.

Notă

După un blocaj al unui suport de imprimare este posibil ca în imprimantă să rămână toner nefixat. Această cantitate de toner se elimină după imprimarea câtorva coli.

Îndepărtarea unei pagini blocate


ATENȚIE

Blocajele suporturilor de imprimare pot produce apariția de toner nefixat pe pagină. Dacă vă murdăriți hainele de toner, spălați-le cu apă rece. *Apa caldă va fixa permanent tonerul în țesătură*.

ATENȚIE

Pentru a împiedica defectarea imprimantei când rezolvați blocaje, inclusiv blocajele din coşul de evacuare, deschideți întotdeauna capacul cartuşului de imprimare şi scoateți cartuşul de imprimare.


1. Deschideți capacul cartușului de imprimare și scoateți cartușul.

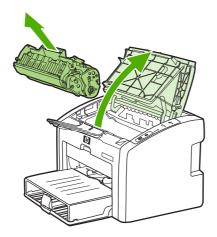

ATENȚIE


Pentru a preveni deteriorarea cartuşului de imprimare, reduceți la minimum expunerea sa la lumină directă. Acoperiți cartuşul de imprimare cu o coală de hârtie.

2. Cu ambele mâini, apucați partea cea mai vizibilă a suportului de imprimare (inclusiv mijlocul) și trageți-l cu grijă afară din imprimantă.

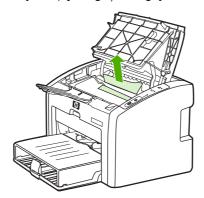

ROWW Rezolvarea blocajelor 85

3. După ce ați îndepărtat suportul blocat, montați la loc cartuşul de imprimare și închideți capacul cartuşului de imprimare.

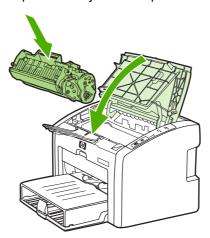

După rezolvarea unui blocaj, este posibil să fie necesar să opriți și să reporniți imprimanta.

Notă

Când adăugați un suport de imprimare nou, scoateți tot teancul din tava de alimentare şi îndreptați topul de suport nou.

Reveniți la Găsirea soluției.

Rezolvarea problemelor la instalarea în rețea cablată

În cazul în care computerul nu reuşeşte să descopere imprimanta HP LaserJet 1022n sau HP LaserJet 1022nw, efectuați paşii următori:

- 1. Verificați cablurile pentru a vă asigura că sunt conectate corespunzător. Verificați toate conexiunile următoare:
 - Cablurile de alimentare
 - Cablurile dintre imprimantă şi distribuitor sau comutator
 - Cablurile dintre distribuitor sau comutator şi computer
 - Cablurile spre şi de la modem sau pentru conexiunea Internet, dacă este cazul
- 2. Pentru a fi siguri că legăturile computerului în rețea funcționează corespunzător (numai pentru Windows), efectuați paşii următori:
 - În spațiul de lucru Windows, faceți dublu clic pe Locurile mele în rețea sau pe Vecinătate rețea.
 - Faceti clic pe legătura Întreaga retea.
 - Faceți clic pe legătura Întregul conținut.
 - Faceți dublu clic pe una din pictogramele de rețea şi asigurați-vă că unele dispozitive se află în listă.
- 3. Pentru a afla dacă conexiunea la rețea este activă, efectuați pașii următori:
 - Verificati ledul de retea de la conectorul de retea (RJ-45) din spatele imprimantei.
 - Dacă unul dintre leduri este aprins şi staţionar, imprimanta este conectată la reţea.
 - Dacă ledul verde este stins, verificați conexiunile cablurilor dintre imprimantă şi gateway (poartă), comutator sau distribuitor, pentru a vă asigura că sunt bine fixate.
 - Dacă legăturile sunt sigure, opriți alimentarea imprimantei pentru cel puțin
 10 secunde, apoi realimentați imprimanta.
- 4. Pentru a imprima o pagină Configuration (Configurație), apăsați butonul Go (VALIDARE) de pe panoul de control timp de 5 secunde sau accesați driverul imprimantei. Consultați Proprietățile imprimantei (driver).
 - În pagina Configurațion (Configurație), verificați dacă i s-a asociat imprimantei o adresă IP diferită de zero.
 - Dacă pagina Configuration (Configurație) nu conține o adresă IP valabilă, diferită de zero, resetați serverul intern de imprimare HP Jetdirect la valorile implicite din fabrică. Pentru a reseta la rece serverul intern de imprimare HP Jetdirect, opriți imprimanta. În timp ce apăsați butoanele Go (Validare) şi Cancel (Anulare) de pe panoul de control, porniți imprimanta. Continuați să apăsați butoanele Go (Validare) şi Cancel (Anulare) până când imprimanta ajunge în starea Ready (Gata) (între 5 şi 30 de secunde).
 - La două minute după ce imprimanta ajunge în starea Ready (Gata), imprimați o nouă pagină Configuration (Configurație) şi verificați dacă i s-a asociat imprimantei o adresă IP valabilă.
 - Dacă adresa IP este compusă în continuare numai din zerouri, <u>Contactaţi</u> <u>asistenţa HP</u>.



Specificațiile imprimantei

Această anexă vă oferă informații despre următoarele subiecte:

- Specificaţii de mediu
- Radiaţie acustică
- Specificații de natură electrică
- Specificaţii fizice
- <u>Capacități și evaluări pentru imprimantă</u>
- Specificații de memorie
- Disponibilitatea porturilor

ROWW 89

Specificații de mediu

Mediul de funcționare	Instalaţi imprimanta într-o zonă bine ventilată, fără praf.
	Imprimanta conectată la o priză de c.a.:
	Temperatura: 10° C - 32,5° C
	Umiditatea: 20% - 80% (fără condensare)
Mediul de depozitare	Imprimanta deconectată de la priza de c.a.:
	Temperatura: 0° C - 40° C
	Umiditatea: 10% - 80% (fără condensare)

Notă

Valorile sunt date la 1 aprilie 2004. Valorile pot fi modificate fără notificare prealabilă. Pentru informații actuale, consultați http://www.hp.com/support/lj1022/.

Radiație acustică

Radiație acustică^{1, 2}

Nivelul puterii sonore	Declarate conform standardului ISO 9296
La imprimare ³	L _{WAd} = <6,2 Beli (A) şi 62dB (A)
Gata (Economic)	Fără zgomot
Nivelul presiunii sonore în apropiere	Declarate conform standardului ISO 9296
La imprimare ³	L _{WAd} = ≤4,9 Beli (A) şi 49dB (A)
Gata (Economic): în esență fără zgomot	Fără zgomot

¹ Valorile pot fi modificate fără notificare prealabilă. Pentru informații actuale, consultați http://www.hp.com/support/lj1022/.

ROWW Radiație acustică 91

² Configurație testată: Unitate de bază HP LaserJet 1022, tavă standard, hârtie format A4 și imprimare numai pe o față.

³ Viteza imprimantei HP LaserJet 1022 este de 18 ppm pentru format A4 şi 19 ppm pentru format Letter.

Specificații de natură electrică

ATENȚIE!

Cerințele de alimentare depind de țara/regiunea unde este vândută imprimanta. Nu schimbați tensiunea de funcționare. Dacă faceți acest lucru, este posibil să defectați imprimanta şi să anulați garanția produsului.

	Modele la 110 volți	Modele la 230 volți
Cerințe de alimentare	110-127 V (+/-10%)	220-240 V (+/-10%)
	50/60 Hz (+/-2 Hz)	50/60 Hz (+/-2 Hz)
Intensitate curent	4 amperi	2,5 amperi

Consum energetic (wați în medie)1, 2

Model produs	La imprimare ⁴	Ready (Gata) ³	Oprit
HP LaserJet 1022	300 W	2 W	0 W
HP LaserJet 1022n	300 W	2 W	0 W
HP LaserJet 1022nw	300 W	2 W	0 W

¹ Valorile pot fi modificate fără notificare prealabilă. Pentru informații actuale, consultați http://www.hp.com/support/lj1022/.

² Energia consumată raportată este cea mai mare valoare măsurată la imprimare monocromă, utilizând toate tensiunile standard.

³ Durata implicită de trecere din mod Ready (Gata) în mod PowerSave (Economic) şi durata de revenire din mod PowerSave (Economic) la pornirea imprimării sunt neglijabile (mai mici de 10 secunde), din cauza încălzirii rapide a cuptorului.

⁴ Viteza imprimantei HP LaserJet 1022 este de 18 ppm pentru suporturi format A4 şi 19 ppm pentru suporturi format Letter.

⁵ Disiparea de căldură în mod Ready (Gata) este de 20 BTU/oră.

Specificații fizice

Dimensiuni	Lăţime: 370 mm
	Adâncime: 245 mm
	Înălțime: 241 mm
Greutate (cu cartuş pentru 2.000 de pagini instalat)	6,3 kg

Notă

Valorile sunt date la 1 aprilie 2004. Valorile pot fi modificate fără notificare prealabilă. Pentru informații actuale, consultați http://www.hp.com/support/lj1022/.

ROWW Specificații fizice 93

Capacități și evaluări pentru imprimantă

Viteza de imprimare	18 ppm pentru A4 şi 19 pentru Letter
	 leşirea primei pagini în mai puţin de 8 secunde
Capacitatea tăvii de alimentare principale	250 coli de hârtie obişnuită cu greutatea de 75 g/m²
Capacitatea fantei de alimentare cu prioritate	10 coli de suporturi până la 163 g/m²
Capacitatea coşului superior de evacuare (cu fața în jos)	100 coli de hârtie obişnuită cu greutatea de 75 g/m²
Dimensiunea minimă a hârtiei	76 x 127 mm
Dimensiunea maximă a hârtiei	216 x 356 mm
Greutatea suporturilor de imprimare	Coş de evacuare: 60 - 105 g/m²
Memorie de bază	8 MO RAM
Rezoluţia imprimării	ProRes 1200: Această setare asigură detalii de finețe la 1200 x 1200 dpi.
	 FastRes 1200: Această setare asigură o calitate reală de 1200 dpi.
	600 dpi: Această setare furnizează rezultate la ieşire cu 600 x 600 dpi, prin tehnologia de mărire a rezoluției (REt) pentru text îmbunătățit.
Ciclu de funcționare	8.000 pagini pe lună (maxim)
	• 1.000 pagini pe lună (în medie)

Specificații de memorie

Memorie de bază	8 MO RAM

ROWW Specificații de memorie **95**

Disponibilitatea porturilor

USB	Compatibil cu specificațiile USB 2.0 de mare viteză
Rețea	RJ-45, Ethernet 10/100
(numai pentru imprimantele HP LaserJet 1022n and HP LaserJet 1022nw)	
Wireless (Fără fir)	802.11b/g
(numai pentru imprimanta HP LaserJet 1022nw)	

B

Informații de reglementare

Conformarea cu FCC

Acest echipament a fost testat şi s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital Class B, în conformitate cu Part 15 din reglementările FCC. Aceste limite sunt stabilite astfel încât să ofere o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într-un mediu destinat locuirii. Acest echipament generează, utilizează şi poate emite energie de frecvență radio. În cazul în care nu este instalat şi utilizat în conformitate cu instrucțiunile, el poate cauza interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Totuşi, nu se garantează faptul că nu vor apărea interferențe în cazuri particulare de instalări. Dacă acest echipament cauzează interferențe dăunătoare recepției radio sau de televiziune, ceea ce poate fi determinat prin oprirea şi pornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferențele prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- Reorientaţi sau repoziţionaţi antena receptoare.
- Măriţi distanţa dintre echipament şi receptor.
- Conectați echipamentul la o priză de pe un circuit diferit de cel al receptorului.
- Consultați distribuitorul sau un tehnician radio/TV cu experiență.

Notă

Orice schimbare sau modificare făcută imprimantei care nu este aprobată in mod expres de Hewlett-Packard poate anula dreptul utilizatorului de a lucra cu acest echipament.

Utilizarea unui cablu de interfață ecranat trebuie făcută în conformitate cu limitele Class B din Part 15 din reglementările FCC.

ROWW Conformarea cu FCC

97

Declarație de Conformitate

Declaratie de Conformitate

în conformitate cu ISO/IEC Guide 22 și EN 45014

Numele producătorului: Hewlett-Packard Company Adresa producătorului: 11311 Chinden Boulevard,

Boise, Idaho 83714-1021, USA

declară că produsul

Numele produsului 4): HP LaserJet 1022, HP LaserJet 1022n şi HP LaserJet 1022nw

BOISB-0405-00 / BOISB-0405-01 Număr de reglementare al modelului 3):

Opțiunile produsului:

se conformează cu următoarele Specificații ale Produsului:

Securitate: IEC 60950:2001-1 / EN 60950:2001-1

IEC 60825-1:1993 +A1:1997 +A2:2001 / EN 60825-1:1994 +A11:1996 +A2:2001 (Produs Laser/LED de clasă 1)

GB4943-2001

EMC: CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Clasă B1)

> EN 61000-3-2:2000 EN 61000-3-3:1995 / A1

EN 55024:1998

FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B2) / ICES-003, Issue 4

GB9254-1998, GB17625.1-1998

Informații suplimentare:

Acest produs se conformează cu cerințele din EMC Directive 89/336/EEC și cu Low Voltage Directive (directiva cu privire la tensiunea redusă) 73/23/EEC și poartă în mod corespunzător marca CE.

- 1) Produsul a fost testat într-o configurație tipică cu Hewlett-Packard Personal Computer Systems. Testarea produsului s-a făcut în conformitate cu standardul, cu excepția clauzei 9.5 care nu este încă în vigoare.
- 2) Acest dispozitiv se conformează cu Part 15 din Reglementările FCC. Funcționarea este supusă următoarelor două Condiții: (1) acest dispozitiv nu produce interferențe dăunătoare și (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență recepționată, inclusiv interferențe care pot produce o functionare nedorită
- 3) Pentru motive de reglementare, acestui produs îi este atribuit un Număr de reglementare al modelului. Acest număr nu trebuie confundat cu numele produsului sau cu numărul produsului.
- 4) Informații de reglementare privind aprobările pentru modulul radio la HP LaserJet 1022nw (Număr de reglementare al modelului: BOISB-0405-01) pot fi găsite în Ghidul utilizatorului fără fir pentru produsul respectiv.

Boise, Idaho 83714, USA

1 martie 2005

NUMAI pentru subiecte de reglementare, contactați:

Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd.,, 31-41 Joseph Street,, Blackburn, Victoria 3130, Contact în Australia:

Australia.

Contact în Europa: Biroul Hewlett-Packard local de vânzări și service sau Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / Standards

Europe,, Herrenberger Straße 140,, D-71034 Böblingen,, Germany, (FAX: +49-7031-14-3143)

Contact în SUA: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company,, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015,

USA (Telefon: 208-396-6000)

Declarații de reglementare

Declarație privind siguranța laserului

Center for Devices and Radiological Health (CDRH) (Centrul pentru dispozitive şi sănătate radiologică) a Food and Drug Administration (Administrația alimentelor şi medicamentelor) din SUA a implementat reglementări pentru produsele cu laser fabricate începând cu 1 august 1976. Conformarea este obligatorie pentru produsele vândute in Statele Unite. Imprimanta este certificată ca produs cu laser de "Clasă 1" conform cu Radiation Performance Standard (Standardul de funcționare cu radiații) al Department of Health and Human Services (Departamentul sănătății şi serviciilor umane) (DHHS) al SUA, în conformitate cu Radiation Control for Health and Safety Act (Legea controlului radiațiilor pentru sănătate și sigurantă) din 1968.

Întrucât radiațiile emise în interiorul imprimantei sunt închise în incinta protejată cu capace exterioare, raza laser nu poate scăpa în timpul fazelor normale de utilizare a imprimantei.

ATENȚIE!

Utilizarea comenzilor, efectuarea de ajustări sau de proceduri care nu sunt specificate în acest ghid al utilizatorului pot avea ca rezultat expunerea la radiații periculoase.

Reglementările canadiene DOC

În conformitate cu cerințele de Clasă B din EMC canadiene.

« Conforme à la classe B des normes canadiennes de compatibilité électromagnétiques (CEM). »

Declarație privind EMI coreene

사용자 안내문 (B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파장해 검정을 받은 기기로서, 주거 지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Declarație laser pentru Finlanda

LASERTURVALLISUUS LUOKAN 1 LASERLAITE KLASS 1 LASER APPARAT

HP LaserJet 1022, HP LaserJet 1022n, HP LaserJet 1022nw -laserkirjoitin on käyttäjän kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. Normaalissa käytössä kirjoittimen suojakotelointi estää lasersäteen pääsyn laitteen ulkopuolelle.

Laitteen turvallisuusluokka on määritetty standardin EN 60825-1 (1994) mukaisesti.

VAROITUS!

Laitteen käyttäminen muulla kuin käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

VARNING!

Om apparaten används på annat sätt än i bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

HUOLTO

HP LaserJet 1022, HP LaserJet 1022n, HP LaserJet 1022nw -kirjoittimen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilö. Tällaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota väriainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita käyttäjän käsikirjassa lueteltuja, käyttäjän tehtäväksi tarkoitettuja ylläpitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyökaluja.

VARO!

Mikäli kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina näkymättömälle lasersäteilylle laitteen ollessa toiminnassa. Älä katso säteeseen.

VARNING!

Om laserprinterns skyddshölje öppnas då apparaten är i funktion, utsättas användaren för osynlig laserstrålning. Betrakta ej strålen.

Tiedot laitteessa käytettävän laserdiodin säteilyominaisuuksista:

Aallonpituus 785-800 nm

Teho 5 mW

Luokan 3B laser

Programul de susținere a produselor ecologice

Protecția mediului

Hewlett-Packard Company este dedicată oferirii de produse de calitate într-un mod ecologic corect. Acest produs a fost conceput astfel încât să aibă câteva caracteristici destinate să reducă la minimum orice impact asupra mediului.

Producerea de ozon

Acest produs nu generează mult ozon (O₃).

Consumul de energie

Consumul de energie scade considerabil în mod PowerSave/Sleep (Economic/În staţionare), care economiseşte resurse naturale şi bani fără să afecteze calitatea funcţionării acestui produs. Acest produs se încadrează în cerinţele Energy Star® (versiunea 3.0), care este un proiect voluntar menit să încurajeze dezvoltarea de produse de birou eficiente din punct de vedere energetic.



Energy Star este o marcă de servicii înregistrată în S.U.A. a EPA (Agenția de protecția mediului) din S.U.A. În calitatea de partener al Energy Star, Hewlett-Packard Company a stabilit că acest produs corespunde recomandărilor Energy Star pentru eficiența consumului de energie. Pentru mai multe informații, consultați http://www.energystar.gov/.

Consumul de toner

Modul economic (EconoMode) utilizează o cantitate mult mai mică de toner, ceea ce poate prelungi durata de viată a cartuşului de imprimare.

Consumul de hârtie

Caracteristicile duplex manual (imprimare manuală față-verso, consultați Imprimarea pe ambele fețe ale hârtiei (imprimare față-verso manuală)) și de imprimare a N pagini pe foaie (mai multe pagini imprimate pe aceeași foaie) pot reduce consumul de hârtie și, în consecință, consumul de resurse naturale.

Materiale plastice

Piesele din material plastic cu greutate de peste 25 g sunt marcate conform standardelor internaționale care cresc posibilitatea de a identifica materialele plastice în scop de reciclare, la sfârşitul duratei de funcționare a produsului.

Consumabile pentru imprimarea cu HP LaserJet

În multe tări/regiuni, materialele consumabile pentru acest produs (de exemplu cartuşul de imprimare, cilindrul) pot fi returnate la Hewlett-Packard prin programul HP de returnare și reciclare a materialelor pentru imprimare. Acest program accesibil și gratuit de preluare este disponibil în peste 30 de tări/regiuni. Informații și instrucțiuni în mai multe limbi despre acest program sunt incluse în toate pachetele cu cartușe de imprimare și consumabile HP LaserJet.

Informații despre programul HP de returnare și reciclare a materialelor pentru imprimare

Din 1992, HP oferă gratuit servicii de returnare și reciclare a materialelor consumabile HP LaserJet, în 86% din piata mondială în care se comercializează materiale consumabile HP LaserJet. Etichete auto-adresate și cu taxe poștale plătite sunt incluse în ghidul cu instructiuni din majoritatea cutiilor cu cartuse de imprimare HP LaserJet. De asemenea, etichete și cutii goale sunt disponibile prin intermediul sitului Web: http://www.hp.com/recycle.

Peste 10 milioane de cartuse de imprimare HP LaserJet au fost reciclate pe plan mondial în 2002 prin intermediul programului de reciclare a materialelor consumabile HP Planet Partners (Parteneri planetari ai HP). Acest număr record înseamnă 11.800 tone de materiale din cartuşe de imprimare care nu au mai fost îngropate ca deşeuri. În întreaga lume, HP a reciclat în medie 80% din greutatea unui cartuş de imprimare, constând în principal din materiale plastice si metale. Materialele plastice si metalele sunt utilizate la realizarea de produse noi precum produse HP, tăvi și role din plastic. Materialele rămase sunt distruse întro manieră responsabilă față de mediu.

Returnarea pentru reciclare în S.U.A.

Pentru o returnare și mai responsabilă fată de mediu a cartușelor și consumabilelor uzate, HP încurajează returnările în cantități mari. Pur și simplu legați două sau mai multe cartușe împreună și utilizati eticheta unică pre-plătită și pre-adresată inclusă în pachet. Pentru informații suplimentare în S.U.A., apelați 800-340-2445 sau vizitați situl Web HP la adresa http://www.hp.com/recycle.

Returnarea pentru reciclare in afara S.U.A.

Clientii din afara S.U.A. ar trebui să viziteze situl Web http://www.hp.com/recycle pentru informatii suplimentare referitoare la disponibilitatea programului HP de returnare și reciclare a materialelor consumabile.

Hârtie

Acest produs poate dă utilizeze hârtie reciclată, dacă hârtia îndeplinește indicatiile subliniate în Print Media Guide (Ghidul suporturilor de imprimare). Pentru informații despre cum să comandati, consultati Comandarea consumabilelor. Acest produs este capabil să utilizeze hârtie reciclată, conform standardului EN12281:2002.

Restricții de materiale

Acest produs HP nu conține baterii.

Pentru mai multe informații

Pentru a obține informații despre aceste subiecte legate de mediu:

- Buletinul de profil ecologic al produsului, pentru acest produs şi pentru multe alte produse HP înrudite
- Angajarea HP față de protejarea mediului
- Sistemul de gestiune ecologică al HP
- Programul HP de returnare şi reciclare la sfârşitul duratei de utilizare
- Buletine tehnice de siguranță a materialelor

Vizitaţi: http://www.hp.com/go/environment sau http://www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety.

Buletin tehnic de siguranță a materialului

Buletinele tehnice de siguranță a materialelor (MSDS) pentru materialele consumabile care conțin substanțe chimice (de exemplu pentru toner) pot fi obținute contactând situl Web HP de la adresa: http://www.hp.com/go/msds sau http://www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety.

C

Garanția și acordarea licenței

Declarație de garanție limitată Hewlett-Packard

PRODUS HP Imprimantele din seria HP LaserJet 1020 DURATA GARANŢIEI LIMITATE Garantie limitată un an

HP vă garantează dvs., utilizatorul final, că hardware-ul şi accesoriile HP nu vor manifesta defecte de material şi de manoperă după data cumpărării, pe perioada menționată mai sus. Dacă HP este anunțat de existența unor asemenea defecte în timpul perioadei de garanție, HP, la alegerea sa, fie va repara, fie va înlocui produsele care se dovedesc a fi defecte. Produsele înlocuite vor fi noi sau echivalente ca performanțe cu cele noi.

HP vă garantează că software-ul HP nu va eşua în executarea instrucțiunilor sale de programare după data cumpărării, pe perioada menționată mai sus, datorită unor defecte de material sau manoperă, dacă este instalat și utilizat corect. Dacă HP este anunțat de existența unor asemenea defecte în timpul perioadei de garanție, HP va înlocui software-ul care nu execută instrucțiunile sale de programare din cauza unor asemenea defecte.

HP nu garantează că produsele HP vor funcționa fără întrerupere sau fără erori. Dacă, într-o perioadă de timp rezonabilă, HP nu reuşeşte să repare sau să înlocuiască un produs pentru a-l readuce la starea garantată, aveți dreptul la rambursarea prețului de achiziție în locul returnării prompte a produsului.

Este posibil ca produsele HP să conțină piese recondiționate cu performanțe echivalente celor noi sau care au fost utilizate ocazional.

Garanția nu se aplică defectelor rezultate din (a) întreținerea sau calibrarea incorectă sau necorespunzătoare, (b) software, interfețe, piese sau consumabile care nu sunt furnizate de HP, (c) modificarea neautorizată sau utilizarea necorespunzătoare, (d) operarea în afara specificațiilor de mediu ale produsului, care sunt publicate sau (d) pregătirea sau întreținerea într-un loc necorespunzător.

ÎN LIMITELE PERMISE DE LEGEA LOCALĂ, GARANȚIILE DE MAI SUS SUNT EXCLUSIVE ŞI NICI O ALTĂ GARANȚIE SAU CONDIȚIE, SCRISĂ SAU ORALĂ, NU ESTE EXPRIMATĂ SAU SUGERATĂ IAR HP NU RECUNOAȘTE NICI O GARANȚIE SAU CONDIȚIE IMPLICATĂ DE VANDABILITATE, CALITATE SATISFĂCĂTOARE SAU POTRIVIRE LA UN ANUMIT SCOP. Unele țări/regiuni, state sau provincii nu permit limitarea perioadei unei garanții implicite, așa că este posibil ca limitarea sau excluderea de mai sus să nu fie aplicabilă în cazul dvs. Această garanție vă dă anumite drepturi legale și este posibil să aveți și alte drepturi care variază de la o țară/regiune la alta, de la un stat la altul sau de la o provincie la alta. Garanția limitată HP este valabilă în orice țară/regiune sau localitate în care HP asigură asistență pentru acest produs și unde HP a comercializat acest produs. Nivelul serviciului de garanție pe care îl primiți poate varia în funcție de standardele locale. HP nu va modifica forma, accesul sau funcționarea produsului pentru a-l face să funcționeze într-o țară/regiune pentru care nu a fost de la început prevăzut să funcționeze, din motive juridice sau de reglementare.

ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGILE LOCALE, COMPENSAȚIILE DIN ACEASTĂ DECLARAȚIE DE GARANȚIE SUNT SINGURELE ŞI EXCLUSIVELE COMPENSAȚII ACORDATE CLIENTULUI. CU EXCEPȚIILE MENȚIONATE MAI SUS, ÎN NICI UN CAZ HP SAU FURNIZORII SĂI NU VOR FI RESPONSABILI PENTRU PIERDERI DE DATE SAU PENTRU DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, FORTUITE, PE CALE DE CONSECINȚĂ (INCLUSIV PIERDERI DE DATE SAU DE PROFIT) SAU ALTE DAUNE, INDIFERENT DACĂ ACESTEA REZULTĂ DIN CONTRACTE, DAUNE RĂU INTENȚIONATE SAU ALTELE. Unele țări/regiuni, state sau provincii nu permit excluderea sau limitarea daunelor fortuite sau pe cale de consecință, așa că este posibil ca limitarea sau excluderea de mai sus să nu fie aplicabilă în cazul dvs.

CONDIȚIILE DE GARANȚIE CUPRINSE ÎN ACEASTĂ DECLARAȚIE, ÎN CADRUL LEGAL PERMIS, NU EXCLUD, NU RESTRICȚIONEAZĂ ȘI NU MODIFICĂ, CI SE ADAUGĂ LA DREPTURILE STATUTARE OBLIGATORII APLICABILE VÂNZĂRII ACESTUI PRODUS CĂTRE DVS.

Acord de licență pentru software Hewlett-Packard

ATENȚIE: UTILIZAREA SOFTWARE-ULUI SE FACE ÎN TERMENII CONDIȚIILOR DE LICENȚĂ SOFTWARE HP PREZENTATE MAI JOS. UTILIZAREA SOFTWARE-ULUI INDICĂ ACCEPTAREA ACESTOR CONDIȚII DE LICENȚĂ.

CONDIȚII DE LICENȚĂ PENTRU SOFTWARE-UL HP

Următoarele Condiții de licență se aplică utilizării Software-ului alăturat, cu excepția cazului în care ați semnat un acord separat cu Hewlett-Packard.

Acordarea licenței. Hewlett-Packard vă acordă licența pentru a utiliza o copie a software-ului. "A utiliza" înseamnă a stoca, a încărca, a instala, a executa sau a afișa software-ul. Nu este permisă modificarea software-ului sau dezactivarea oricărei caracteristici a software-ului, de control sau de acordare a licenței. Dacă software-ul are licență pentru "utilizare concurentă", nu este permis ca software-ul să fie utilizat în același timp de mai mulți utilizatori decât numărul autorizat.

Proprietate. Proprietatea şi drepturile de autor asupra software-ului sunt deținute de Hewlett-Packard sau de furnizorii săi. Licența nu conferă drepturi sau proprietate asupra software-ului şi nu reprezintă o vânzare de drepturi asupra software-ului. Furnizorii terți ai companiei Hewlett-Packard își pot proteja drepturile în cazul unei violări a acestor Conditii de licentă.

Copii și adaptări. Este permisă copierea sau adaptarea software-ului numai în scop de arhivare sau când copierea sau adaptarea este un pas esențial în utilizarea autorizată a software-ului. În toate copiile sau adaptările trebuie să reproduceți toate informațiile despre drepturile de autor din software-ul original. Nu este permisă copierea software-ului pe nici o retea publică.

Nici o dezasamblare sau decriptare. Nu este permis să dezasamblați sau să decompilați software-ul decât dacă, în prealabil, se obține acordul scris al HP. În anumite jurisdicții, este posibil să nu fie necesar acordul HP pentru o dezasamblare sau o decompilare limitată. Când vi se solicită acest lucru, furnizați la HP informații suficient de detaliate privind eventualele dezasamblări sau decompilări. Nu este permisă decriptarea software-ului, decât dacă decriptarea este o parte componentă a functionării software-ului.

Transferare. Licența este anulată automat în momentul transferării software-ului. La transferare, trebuie să livrați software-ul, inclusiv eventualele copii sau documente legate de el, către persoana către care faceți transferul. Persoana care primește transferul trebuie să accepte aceste Condiții de licență ca o condiție a transferului.

Anulare. HP poate anula licența în cazul în care este notificat despre nereuşita conformării cu unele dintre aceste Condiții de licență. În cazul anulării, trebuie să distrugeți imediat software-ul, împreună cu toate copiile, adaptările și portiunile îmbinate sub orice formă.

Cerințe de export. Nu este permis să exportați sau să re-exportați software-ul și nici o copie sau adaptare violând legile sau regulamentele în vigoare.

Drepturi restricționate ale guvernului S.U.A.. Software-ul și toată documentația care îl însoțește au fost dezvoltate în întregime pe cheltuieli private. Ele sunt livrate și sunt sub licență ca "software comercial de calculator", așa cum este definit în DFARS 252.227-7013 (oct 1988), DFARS 252.211-7015 (mai 1991) sau DFARS 252.227-7014 (iunie 1995), ca "obiect comercial" așa cum este definit în FAR 2.101(a) (iunie 1987) sau ca "software restricționat pentru calculator" așa cum este definit în FAR 52.227-19 (iunie 1987) (sau în orice altă reglementare oficială sau clauză de contract echivalentă), oricare dintre aceste variante este aplicabilă. Aveți numai acele drepturi conferite pentru un asemenea software și pentru documentația care îl însoțește prin clauza aplicabilă din DFAR sau FAR sau prin acordul HP standard de software pentru produsul respectiv.

Garanție limitată pentru cartușul de imprimare

Acest produs HP este garantat că nu are defecte de material și manoperă. Această garantie nu se aplică produselor care (a) au fost reumplute, refinisate, reconditionate sau la care s-a umblat în vreun fel, (b) au probleme rezultate din utilizare greșită, depozitare necorespunzătoare sau operare în afara specificatiilor de mediu care au fost publicate pentru produsul imprimantă sau (c) prezintă uzura rezultată din utilizarea obișnuită. Pentru a obtine servicii în garantie, returnati produsul la locul de unde l-ati achizitionat (cu descrierea scrisă a problemei și cu mostre de imprimare) sau contactati asistenta pentru clienti HP. HP, la alegerea sa, va înlocui produsele care se dovedesc a fi defecte sau va rambursa pretul de achizitie. ÎN LIMITELE PERMISE DE LEGEA LOCALĂ, GARANŢIA DE MAI SUS ESTE EXCLUSIVĂ ȘI NICI O ALTĂ GARANTIE SAU CONDITIE, SCRISĂ SAU ORALĂ, NU ESTE EXPRIMATĂ SAU SUGERATĂ ȘI HP NU RECUNOAȘTE NICI O GARANTIE SAU CONDITIE IMPLICATĂ DE VANDABILITATE, CALITATE SATISFĂCĂTOARE SAU POTRIVIREA LA UN ANUMIT SCOP. ÎN LIMITELE PERMISE DE LEGEA LOCALĂ, ÎN NICI UN CAZ, HP SAU FURNIZORII SĂI NU VOR FI RESPONSABILI PENTRU DAUNE DIRECTE, SPECIALE, FORTUITE, PE CALE DE CONSECINȚĂ (INCLUSIV PIERDERI DE DATE SAU DE PROFIT) SAU PENTRU ALTE DAUNE, INDIFERENT DACĂ ACESTEA REZULTĂ DIN CONTRACTE, FAPTE RĂU INTENTIONATE SAU ALTELE. CONDITIILE DE GARANȚIE CUPRINSE ÎN ACEASTĂ DECLARAȚIE, ÎN CADRUL LEGAL PERMIS, NU EXCLUD, NU RESTRICȚIONEAZĂ ȘI NU MODIFICĂ, CI SE ADAUGĂ LA DREPTURILE STATUTARE OBLIGATORII APLICABILE VÂNZĂRII ACESTUI PRODUS CĂTRE DVS.



Componente şi accesorii HP

Această anexă vă oferă informații despre următoarele subiecte:

- Comandarea consumabilelor
- Servere de imprimare în rețea şi fără fir 10/100
- Utilizarea cartuşelor de imprimare HP

ROWW 109

Comandarea consumabilelor

Performanțele imprimantei pot fi îmbunătățite cu ajutorul accesoriilor și consumabilelor opționale. Pentru a asigura performanțe optime, utilizați accesorii și consumabile proiectate special pentru imprimantele din seria HP LaserJet 1020.

Notă

Imprimantele din seria HP LaserJet 1020 includ modelele HP LaserJet 1022, 1022n şi 1022nw.

Informații despre cum se comandă

	Articol	Descriere sau utilizare	Număr de comandă	
Consumabile pentru imprimare	Hârtie HP Multipurpose	Hârtie marca HP pentru diferite utilizări (1 cutie de 10 topuri a câte 500 coli fiecare). Pentru a comanda o mostră, din S.U.A., sunați la 800-471-4701.	HPM1120	
	Hârtie HP LaserJet	Hârtie marca HP premium destinată utilizării cu imprimantele HP LaserJet (1 cutie de 10 topuri a câte 500 coli fiecare). Pentru a comanda o mostră, din S.U.A., sunați la 800-471-4701.	HPJ1124	
	Folie transparentă HP LaserJet	Folie transparentă marca HP destinată utilizării cu imprimantele HP LaserJet monocrome. 92296T (Letter) 92296U (A4)		
Cartuşe de imprimare pentru imprimantele din seria HP LaserJet 1020	Cartuşe de imprimare	Cartuşe de imprimare de rezervă pentru imprimantele din seria HP LaserJet 1020 2.000 pagini/cartuş Pentru informații suplimentare, consultați Durata de viață a cartuşului de imprimare	Q2612A	
Documentație suplimentară	HP LaserJet printer family print media guide (Ghidul suporturilor de imprimare pentru imprimantele HP LaserJet)	Un ghid de utilizare a hârtiei şi a altor suporturi de imprimare la imprimantele HP LaserJet.	Notă Acest document poate fi descărcat de la http://www.hp.com/support/ljpaperguide/.	

Informații despre cum se comandă (Continuare)

	Articol	Descriere sau utilizare	Număr de comandă
Piese de schimb	Cilindru de preluare a suporturilor de imprimare	Este utilizat pentru a prelua suportul de imprimare din tava de alimentare şi a-l transporta prin imprimantă.	RL1-2066
	Plăcuță separatoare pentru imprimantă	Este utilizată pentru a preveni încărcarea mai multor coli în calea de trecere a suporturilor de imprimare.	RL1-0269
	Capac pentru tava de alimentare	Este utilizat pentru a acoperi suporturile din tava de alimentare.	0025B001AA

Servere de imprimare în rețea și fără fir 10/100

HP LaserJet 1022n

Articol și descriere	Număr de comandă
Server extern de imprimare fără fir HP Jetdirect 380x 802.11b (caracteristici complete, port USB)	J6061A

Utilizarea cartuşelor de imprimare HP

Secțiunile care urmează oferă informații despre cartuşele de imprimare HP şi instrucțiuni de redistribuire a tonerului și de schimbare a cartuşelor de imprimare.

Politica HP cu privire la cartuşe de imprimare care nu au marca HP

Compania Hewlett-Packard nu recomandă folosirea de cartuşe de imprimare care nu au marca HP, fie ele noi, reumplute sau refabricate. Deoarece acestea nu sunt produse HP, Hewlett-Packard nu poate influența proiectarea lor şi nu le poate controla calitatea. Serviciile sau reparațiile care sunt necesare în urma utilizării unor cartuşe de imprimare care nu au marca HP nu vor fi oferite în cadrul garantiei imprimantei.

Notă

Garanția nu se aplică defectelor rezultate din cauza unui software, unor interfețe sau unor componente care nu sunt furnizate de Hewlett-Packard.

Depozitarea cartuşelor de imprimare

Nu scoateti cartușul de imprimare din ambalaj decât atunci când sunteti gata să îl utilizati.

ATENȚIE

Pentru a preveni deteriorarea cartuşului de imprimare, reduceţi la minimum expunerea sa la lumină directă.

Unele pachete cu cartuşe de imprimare HP LaserJet sunt marcate cu un cod alfanumeric pentru dată. Acest cod prezintă perioada de 30 de luni după data producerii, care facilitează un proces eficient de gestionare a inventarului între HP şi distribuitorii autorizați. El nu indică termenul de garanție pentru toner (stabilitate la depozitare) şi nu are legătură în nici un fel cu termenii şi condițiile de garanție.

Durata de viață a cartuşului de imprimare

Durata de viață a cartuşului de imprimare depinde de cantitatea de toner necesară lucrărilor de imprimare. Dacă imprimați text cu o acoperire de aproximativ 5%, cartuşul de imprimare al unei imprimante din seria HP LaserJet 1020 rezistă pentru aproximativ 2.000 de pagini.

Notă

Este posibil ca rezerva de toner să reziste mai mult decât componentele mecanice din cartuşul de imprimare. Când calitatea imprimării începe să se degradeze în astfel de circumstanțe, este necesar să instalați un nou cartuş de imprimare, chiar dacă mai există toner rămas în cartuş.

Această durată de viață presupune că ați setat densitatea imprimării la 3 și că ați dezactivat EconoMode (Mod economic). (Acestea sunt setările implicite.)

Economisirea tonerului

Când este în EconoMode (Mod economic), imprimanta utilizează mai puțin toner pe fiecare pagină. Prin selectarea acestei opțiuni se prelungește durata de viață a cartușului de imprimare și se reduce costul creării unei pagini, dar se reduce calitatea imprimării. HP nu recomandă utilizarea permanentă a regimului EconoMode (Mod economic).



Servicii şi asistență

Această anexă oferă informații despre următoarele subiecte:

- Disponibilitatea asistenţei şi service-ului
- Instrucţiuni pentru re-împachetarea imprimantei
- Cum să contactați HP

ROWW 115

Disponibilitatea asistenței și service-ului

În diferite locuri de pe glob, HP oferă spre vânzare o varietate de opțiuni de service și asistentă. Disponibilitatea acestor programe variază în functie de locul în care vă aflati.

Contracte de service şi servicii HP Care Pack™

HP oferă o serie de opțiuni de service și asistență care satisfac o gamă largă de solicitări. Aceste optiuni nu fac parte din garanția standard. Serviciile de asistență pot să difere în funcție de loc. Pentru cele mai multe imprimante, HP oferă Contracte de service și servicii HP Care Pack, atât în perioada garanției, cât și în post-garanție.

Pentru a identifica optiunile de service și asistentă pentru această imprimantă, deplasati-vă la http://www.hpexpress-services.com/10467a şi tastaţi numărul de model al imprimantei. În America de Nord, informațiile legate de Contractele de service se pot obține prin Asistența HP pentru clienți. Sunați la 1-800-HPINVENT 1-800-474-6836 (S.U.A.) sau 1-877-231-4351 (Canada). În alte tări/regiuni, contactati Centrul HP de asistentă pentru clienți din tara/ regiunea respectivă. Consultați pagina din interiorul cutiei sau deplasați-vă la http://www.hp.com pentru numărul de telefon al Asistenței HP pentru clienți din țara/regiunea dvs.

Instrucțiuni pentru re-împachetarea imprimantei

Când împachetați din nou imprimanta, utilizați următoarele indicații:

Scoateți și păstrați cartușul de imprimare. În cazul în care cartușul de imprimare este lăsat în imprimantă, pot surveni defecțiuni grave ale imprimantei.

ATENTIE

Pentru a preveni deteriorarea cartuşului de imprimare, depozitaţi-l în ambalajul original sau depozitati-l în asa fel încât să nu fie expus la lumină.

- Dacă este posibil, utilizati cutia și ambalaiul de transport originale. Defectiunile la transport care rezultă datorită împachetării necorespunzătoare intră în responsabilitatea dvs. Dacă ați aruncat deja ambalajul imprimantei, contactați serviciul de poștă local pentru a obține informații referitoare la re-împachetarea imprimantei.
- Scoateți și păstrați toate cablurile, tăvile și accesoriile opționale instalate în imprimantă.
- Dacă este posibil, includeți mostre de imprimare și 5 10 coli de hârtie sau de alt suport care nu s-au imprimat corect.
- Hewlett-Packard vă recomandă să încheiați o asigurare de transport pentru echipament.

Cum să contactați HP

Dacă trebuie să contactați HP pentru service sau asistență, utilizați una dintre următoarele legături:

• În Statele Unite, consultați http://www.hp.com/support/lj1022/ pentru imprimantele din seria HP LaserJet 1020.

Notă

Imprimantele din seria HP LaserJet 1020 includ modelele HP LaserJet 1022, 1022n şi 1022nw.

• În restul lumii, consultați http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact.html/ sau http://www.hp.com/.

Index

A	capac, cartuş de imprimare 4
accesorii, comandă 110	cartuş de imprimare
acorduri, întreținere 116	capac 4
ajutor interactiv, proprietățile imprimantei 10	depozitare 113
alegere	durată de viață 113
hârtie 33	garanție 108
suporturi 33	înlocuire 61
anularea unei lucrări de imprimare 25	redistribuirea tonerului 59
asistență	unde să returnați pentru reciclare 102
contracte de întreținere 116	utilizarea cartuşelor HP 113
asistență, situri Web 2	căi de trecere a suporturilor de imprimare
asistență pentru clienți	coş de evacuare 7
contracte de întreținere 116	curățare 51
asistență pe Web 2	fanta de alimentare cu prioritate 6
asistență tehnică	prezentare generală 6
contracte de întreținere 116	tava de alimentare principală 6
,	cilindru de preluare
В	curățare 56
blocaje, rezolvare 84	înlocuire 53
broşuri, imprimare 46	combinații ale ledurilor de stare 67
buletin tehnic de siguranță a materialului (MSDS) 104	
buton 4	configurație
buton, Cancel (Anulare) 4	imprimanta HP LaserJet 1022 3
buton, Go (Validare) 4	Imprimanta HP LaserJet 1022n 3
butonul Cancel (Anulare) 4	Imprimanta HP LaserJet 1022nw 3
butonul Go (Validare) 5	Conformarea cu FCC 97
` ,	considerații
C	suporturi 12
cablu, USB 14	consumabile, comandă 110
calitatea imprimării	contactare HP 118
caractere deformate 81	contracte, întreținere 116
contururi cu toner împrăștiat 83	coş de evacuare 4, 7
defecte verticale repetate 80	cum se comandă consumabile și accesorii 110
fundal gri 79	curățare
imprimare slabă sau palidă 77	cale de trecere a suporturilor de imprimare 51
încrețiri 82	cilindru de preluare 56
lacune de imagine 78	imprimantă 50
linii verticale 78	zona cartuşului de imprimare 50
oblicitatea paginii 81	, ,
ondulare 82	D
optimizare pentru diferite suporturi de imprimare 27	declarație de reglementare
pătare cu toner 79	Formularea Declarației de conformitate 98
pete de toner 77	declarații de reglementare
setări 26	declarație laser pentru Finlanda 100
şifonări 82	Declarație privind EMI coreene 99
toner nefixat 80	Reglementările canadiene DOC 99
vălurire 82	•

ROWW Index 119

depanare	fantă de intrare
calitatea imprimării 65	alimentare cu prioritate 4, 6
calitate redusă a imaginilor grafice 73	încărcarea fantei de alimentare cu prioritate 35
caractere deformate 81	fila Information (Informații) (server Web înglobat) 21
comunicare imprimantă-computer 65	fila Networking (Reţea) (server Web înglobat) 22
contactarea asistenței HP 66	fila Settings (Setări) (server Web înglobat) 22
contururi cu toner împrăștiat 83	filigran, imprimare 48
defecte verticale repetate 80	folii transparente
fundal gri 79	imprimare 40
grafică sau text lipsă 72	indicații pentru utilizare 29
imprimare slabă sau palidă 77	formulare, imprimare 41
instalarea imprimantei 64	formulare pre-imprimate, indicaţii 31
încrețiri 82	Tormalare pre-imprimate, maleaţii - 01
lacune de imagine 78	G
Ledul Ready (Gata) 64	garanție
linii verticale 78	<u> </u>
oblicitatea paginii 81	3 1
ondulare 82	extinsă 116
	produs 105
pagina Demo (Demonstrativă) 64	garanție extinsă 116
pagina imprimată diferă de pagina de pe ecran 72	ghidaje, hârtie
pagina imprimată și așteptările 65	fantă de alimentare cu prioritate 6
pagini goale 72	tava de alimentare principală 6
pătare cu toner 79	ghidajele pentru hârtie ale imprimantei
pete de toner 77	fantă de alimentare cu prioritate 6
probleme cu alimentarea cu hârtie 70	tava de alimentare principală 6
probleme cu software-ul imprimatei 74	ghidaje pentru hârtie
soluții 64	fantă de alimentare cu prioritate 6
şifonări 82	tava de alimentare principală 6
text distorsionat 72	grafică
text incomplet 72	calitate redusă 73
toner nefixat 80	lipsă 72
vălurire 82	grafică lipsă 72
dimensiune, suporturi 12	
driver de imprimantă	H
instalare 8	hârtie
situri pentru descărcare 2	dimensiuni acceptate 12
Windows 8	probleme şi soluţii 28
durată de viață, cartuş de imprimare 113	selectare 33
	utilizare 28
E	hârtie cu antet
economisire toner 113	imprimare 41
eliminarea blocajelor 84	indicații pentru utilizare 31
Energy Star 101	hârtie pentru fişe
erori, software 74	imprimare 42
etichete	indicații pentru utilizare 31
imprimare 40	HP SupportPack 116
indicații pentru utilizare 29	
EWS (server Web înglobat) 11, 21	I
	imprimantă
F	conexiuni 13
fantă	configurații 3
alimentare cu prioritate 4	curățare 50
fantă de alimentare cu prioritate	panou de control 5
alimentare 35	prezentare generală 4
amplasare 4	probleme software 74
prezentare generală 6	

Index ROWW

re-împachetare 117 software 8 specificații 89 imprimantă, specificații 94 imprimare alimentare manuală 24 anulare 25	leduri Attention (Atenţie) 4 combinaţii ale ledurilor de stare 67 Gata 4 Wireless (Fără fir) 4 legături către Ghidul utilizatorului 2 licenţă, software 107
broşuri 46	B.4
etichete 40 filigran 48	M mai multo nagini, imprimare no o singură coală de hârtie
folii transparente 40	mai multe pagini, imprimare pe o singură coală de hârtie 45
formulare, pre-imprimate 41	40
hârtie cu antet 41	N
hârtie pentru fişe 42	N-up printing (imprimarea a N pagini pe o singură
mai multe pagini pe o singură coală de hârtie 45 N-up (până la N) 45	coală) 45
Pagina Configuration (Configurație) 20	0
pagina Demo (Demonstrativă) 20	optimizarea calității imprimării pentru diverse suporturi
pe ambele fețe ale hârtiei (manual) 43	de imprimare 27
plicuri 36	·
suporturi cu dimensiuni particularizate 42	P
imprimarea fără fir	Pagina Configuration (Configurație) 20
Bluetooth 18	pagina Demo (Demonstrativă) 20
Standardul IEEE 802.11b/g 18	Pagina Printer Test (Test imprimantă) 20
imprimarea pe ambele fețe (față-verso)	pagini goale 72
manual 43	paginile cu informații despre imprimantă
imprimare cu alimentare manuală 24	Pagina Configuration (Configurație) 20
imprimare manuală pe ambele fețe 43	pagina Demo (Demonstrativă) 20
imprimare pe ambele fețe manual 43	pagina Printer Test (Test imprimantă) 20 panou de control 5
informații, legături către subiectele selectate 2	păstrarea tonerului 113
illiomații, legaturi catre sublectele selectate 2	piese de schimb 111
î	plăcuță separatoare
îmbunătățirea calității imprimării 77	înlocuire 57
încărcarea suporturilor de imprimare	plicuri
fantă de alimentare cu prioritate 35	imprimare 36
Tavă de alimentare pentru 250 coli 35	indicații pentru utilizare 29
îndepărtarea unei pagini blocate 84	port, amplasare USB 4
înlocuire	port de rețea, amplasare internă 4
cartuş de imprimare 61	port intern de rețea, amplasare 4
cilindru de preluare 53	port USB, amplasare 4
plăcuță separatoare 57	prezentare generală, imprimantă 4
înregistrare, server Web înglobat 22	priză de alimentare 4
întrerupător 4	probleme cu alimentarea cu hârtie 70
întrerupător, alimentare 4	programul de susținere a produselor ecologice 101
întrerupător de alimentare 4 întreținere	proprietățile imprimantei accesare 9
contracte 116	ajutor interactiv 10
L	R
Ledul Attention (Atenție) 4	radiație acustică 91
Ledul Ready (Gata) 4	reciclare
Ledul Wireless (Fără fir) 4	Programul HP ecologic și de returnare a materialelor pentru imprimare 102 unde să returnați cartușele 102
	redistribuirea tonerului 59 re-împachetarea imprimantei 117

ROWW Index 121

Rendezvous 10 reparaţii contactare HP 118 reţea, conexiuni 15 rezolvarea blocajelor 84 S selectare hârtie 33 suporturi 33 servere de imprimare fără fir 112 Servere de imprimare în reţea şi fără fir 10/100 112 server Web, înglobat 21 server Web înglobat device status (stare dispozitiv). 21 Fila Information (Informaţii) 21 Fila Networking (Lucru în reţea) 22 Fila Settings (Setări) 22 order supplies (comandă consumabile) 22 Pagina Configuration (Configuraţie) 21 prezentare generală 11 product registration (înregistrare produs) 22 product support (asistenţă produs) 22 utilizare 21 service contactare HP 118 contracte 116 setări modificare, numai pentru aplicaţia curentă 9 modificarea setărilor implicite pentru Windows 98 SE, 2000, ME 9 modificarea setărilor implicite pentru Windows XP 9 setări, calitatea imprimării 26 setări de imprimare, modificare 10 sisteme de operare, acceptate 8 software acord de licenţă software 107 drivere de imprimantă, Windows 8 instalare 8 probleme 74 sisteme de operare acceptate 8 situri pentru descărcare 2 specificaţii acustică 91	suporturi alimentare 35 dimensiuni acceptate 12 imprimarea pe suporturi cu dimensiuni particularizate 42 imprimare manuală 24 indicații pentru utilizare 28 optimizarea calității imprimării pentru diverse suporturi de imprimare 27 recomandat 33 selectare 33 tipuri care pot deteriora imprimanta 34 tipuri care trebuie evitate 33 suporturi cu dimensiuni particularizate, imprimare 42 suporturi de imprimare rezolvarea blocajelor 84 suporturi groase, indicații pentru utilizare 31 SuportPack, HP 116 T tava de alimentare încărcarea suporturilor de imprimare 35 principală 4, 6 tava de alimentare principală alimentare 35 amplasare 4 cale de trecere a suporturilor de imprimare 6 tavă alimentare principală 4 tehnologia fără fir Bluetooth 18 text distorsionat 72 lipsă 72 text distorsionat 72 text lipsă 72 toner capacul cartușului de imprimare 4 contur împrăștiat 83 curățarea zonei cartușului de imprimare 50 depozitarea cartușelor de imprimare 113 înlocuirea cartușului de imprimare 61 nefixat 80 păstrare 113 pătare 79
·	
acustică 91	pătare 79
capacități și evaluări 94 de mediu 90	pete 77
disponibilitatea porturilor 96	redistribuire 59 scăzut 77
electrice 92	Souzut 11
fizice 93	U
memorie 95	USB, conectarea cablului USB 14
specificații de mediu 90	utilizarea cartuşelor de imprimare HP 113
Standardul IEEE 802.11b/g 18	7
suport evacuare imprimate 4	zona cartusului de imprimare, curătare 50
	zona cartuşului de imprimare, curățare 50

122 Index ROWW

